



사용자 매뉴얼

2025/05 (v2.4)

보안용 바디캠 DrivePro Body 40



목 차

- 1. 패키지 구성품
- 2. 시작하기
 - 2-1 각 버튼의 기능
 - 2-2 각 버튼의 기능 설명
 - 2-3 LED 표시등
 - 2-4 DrivePro Body 충전하기
- 3. 영상 녹화
 - 3-1 버퍼 모드
 - 3-2 녹화 모드
 - 3-3 적외선 LED 모드
- 4. 스냅샷 촬영
- 5. 녹음 모드
- 6. 고급 기능
 - 6-1 블루투스 팀 싱크
- 7. DrivePro Body App 사용하기
 - 7-1 App 다운로드 및 설치
 - 7-2 DrivePro Body와 연결하기
 - 7-3 DrivePro Body App 홈 화면
 - 7-4 영상 재생, 스냅샷 확인
 - 7-5 설정
 - 7-6 위치 기록
 - 7-7 Siri를 사용하여 DrivePro Body 컨트롤하기
- 8. DrivePro Body Toolbox 소프트웨어
 - 8-1 시스템 요구 사항
 - 8-2 상태
 - 8-3 설정
 - 8-4 도구
 - 8-5 파일 관리
 - 8-6 스마트 인식
 - 8-7 툴박스 설정
- 9. PC로 파일 전송
- 10. 도킹 스테이션 (별도 판매)
- 11. 사용 전 주의사항
- 12. IP68 등급
- 13. 제품 상세 정보

- **14. 문제 발생 시 해결방법**
- **15. EU 규정 준수**
- **16. 재활용 및 폐기물 처리 지침**
- **17. 보증 정책**
- **18. GNU General Public License (GPL) 라이선스 조항**
- **19. 소프트웨어 사용권 동의 (EULA)**
- **20. 연방 통신 위원회 (FCC) 성명 조약**
- **21. 유라시아 적합성 마크 (EAC)**

1. 패키지 구성품

DrivePro Body 40



USB Type-C to Type-C 케이블



USB Type-C to Type-A 케이블



360° 회전형 클립 & 벨크로 홀더



🔔 참고: 홀더에서 바디캠을 분리할 때 좌우로 잡아당겨 주시기 바랍니다. 재조립할 때 바디캠이 홀더에 단단히 부착되었는지 확인하세요.

2. 시작하기

2-1 각 버튼의 기능



2-2 각 버튼의 기능 설명

버튼	작동 방법	기능
 전원 버튼	길게 한 번 누름	전원 켜짐/꺼짐
	짧게 두 번 누름	녹화 모드 또는 버퍼 모드로 바뀜 (디폴트: 버퍼 모드)
 스냅샷 버튼	길게 한 번 누름	적외선LED 켜짐/꺼짐  참고: 스냅샷 버튼  을 길게 한번 누르면 적외선 LED가 켜지거나 꺼집니다. 이 기능은 DrivePro Body Toolbox 를 통해 녹음 기능으로 변경할 수 있습니다.
	짧게 한 번 누름	스냅샷 모드
 전원 버튼 +  스냅샷 버튼	5초 이상 누름	기기 재설정, 포맷하고 전원 끄  참고: 초기 작동 시 비활성화되어 있으며 DrivePro Body Toolbox 를 통해 활성화할 수 있습니다.  경고: 모든 데이터는 영구적으로 삭제됩니다.
상태 버튼 	5초간 누름	블루투스에 페어링하고 연결
	짧게 한 번 누름 (약 2초가량)	배터리 상태 및 녹화 상태 확인
보조 버튼 	길게 한 번 누름	표시등, 비프음 및 진동 켜기/끄기(스텔스 모드)
	짧게 두 번 누름	마이크 켜기/끄기(무음 모드)

2-3 LED 표시등



녹화 시

LED	상태	의미
●	깜박임	배터리 용량 부족

PC 또는 전원 연결 시

LED	상태	의미
●	정지	충전 중

배터리 상태 표시등

LED	상태	의미
●	정지	67% 이상 남음
●	정지	31%-67% 남음
●	정지	31% 미만 남음

상단뷰 2



상태 표시등

전원 켜기

LED	상태	의미
●	정지	초기화 중

녹화 시

LED	상태	의미
●	깜박임	메모리 용량 거의 가득 참
●	빠르게 깜박임	블루투스 페어링
	깜박임	GPS 포지셔닝
	정지	상태 확인 시 버퍼 모드
●	깜박임	상태 확인 시 녹화 모드
	정지	무음 모드 (마이크 끄)

PC와 연결 시

LED	상태	의미
●	깜박임	데이터 전송 중

전면



녹화 표시등

LED	상태	의미
●	깜박임	전원 켜짐
	정지	버퍼 모드
●	깜박임	녹화 모드
	정지	브라우저 / PC와 연결됨

2-4 DrivePro Body 충전하기

사용 전, 배터리가 완충되었는지 먼저 확인하시기 바랍니다. 어댑터를 사용하거나 USB 케이블을 PC에 연결하여 DrivePro Body를 충전하세요. 충전 시 주황색 LED불빛이 제품 상단의 배터리 표시등에 나타납니다. 배터리가 완충되면 LED 불빛이 꺼집니다.

다음의 세 가지 방법을 통해 DrivePro Body 40을 충전할 수 있습니다.:

- USB 케이블 단자를 DrivePro Body40에 연결한 후 반대편 단자를 5V/2A 어댑터 (별도 구매 제품)에 연결하여 벽면 콘센트에 꽂아주세요.
- 동봉된USB 케이블 단자를 제품에 연결한 후 반대편 단자를 PC에 연결합니다.
- DrivePro Body 40을 도킹 스테이션에 장착합니다.(도킹 스테이션은 별도 판매 제품입니다.)

"경고"

반드시 정품 케이블로 충전하시기 바랍니다.

"참고"

충전에 이상적인 온도는 10°C ~ 40°C이고 출력 전원은 DC 5V/2A입니다.


3. 영상 녹화

3-1 버퍼 모드

버퍼 모드에서의 녹화는 필요한 내용만 녹화하여 영상 파일을 저장하기 때문에 내장 메모리의 저장 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 버퍼 모드는 사건 발생을 인지하고 녹화 버튼을 누른 시점이 B 시점이라고 가정하면 버튼을 누르기 전 A에서 B까지 (최대 120초, 시간 설정 가능) 영상이 알아서 저장되는 최첨단 기능입니다.

전원을 켜고 버퍼 모드를 시작하려면 전원 버튼  길게 누르세요. 비프음이 울립니다. 전원이 켜질 때 녹화 표시등은 파란색으로 깜박이며, 버퍼 모드에서는 고정적으로 켜집니다. 버퍼 모드를 끄려면 전원 버튼  을 길게 한 번 누르면 비프음이 한 번 울리면서 녹화 표시등도 함께 꺼집니다.

버퍼 모드와 녹화 모드를 전환하려면 전원 버튼  을 짧게 연달아 두 번 누릅니다. 비프음이 두 번 울리면서 촬영 모드의 변환을 알립니다.

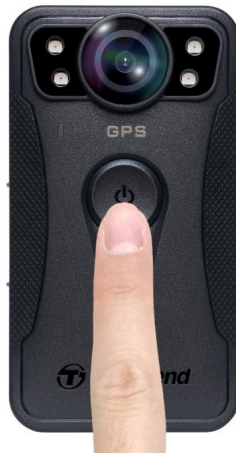

"참고"

버퍼 모드 영상의 길이는 DrivePro Body Toolbox를 통해 조정할 수 있습니다.

3-2 녹화 모드

전원 버튼  을 빠르게 두 번 누르면 버퍼 모드에서 녹화 모드로 전환됩니다. 이때 비프음이 두 번 울리면서 녹화 상태 표시등에 빨간색 불빛이 깜박입니다. 녹화를 중지하려면 전원 버튼  을 다시 길게 누르세요. 비프음이 들리면 LED 표시등과 기기가 꺼집니다. 녹화 모드에서 녹화된 파일은 “VIDEO” 폴더에 저장되며, 메모리 용량이 가득 찰 경우 덮어쓰워질 수 있습니다. 매 3분마다 영상이 저장됩니다. (초기값)

"참고"

초기 작동 시 루프 레코딩은 비활성화되어 있으며 DrivePro Body Toolbox에서 설정 후 이용할 수 있습니다.

3-3 적외선 LED 모드

야간 또는 어두운 곳에서 촬영 시 적외선 LED 모드가 자동으로 활성화되며 전면에 위치한 4개의 적외선 LED가 켜집니다.  스냅샷 버튼을 길게 눌러 수동으로 적외선 LED 모드를 켜거나 끌 수 있습니다. 적외선 LED 모드 시, LED 빛 반사를 줄이고 선명하게 녹화하려면 대상으로부터 최소 1m 떨어진 곳에서 촬영하시기 바랍니다.

"참고"

- 적외선 LED로 녹화된 영상은 흑백으로 녹화됩니다.
- 암흑 상태(0 럭스)에서 적외선 LED는 10m의 유효 거리에서 피사체를 감지할 수 있습니다.

4. 스냅샷 촬영

녹화 중 스냅샷을 찍으려면 ● 스냅샷 버튼을 짧게 한 번 누르세요. 비프음이 한 번 울리면서 촬영됩니다. 사진은 "PHOTO" 폴더에 저장됩니다.




"참고"

적외선 LED 사용 시 스냅샷은 흑백으로 촬영됩니다.

5. 녹음 모드

녹음 모드를 사용하려면 DrivePro Body Toolbox를 통해 설정해야 합니다. ● 스냅샷 버튼 설정을 적외선 LED 켜짐/꺼짐에서 녹음 모드로 변경합니다. 녹음 파일은 "AUDIO" 폴더에 저장됩니다.

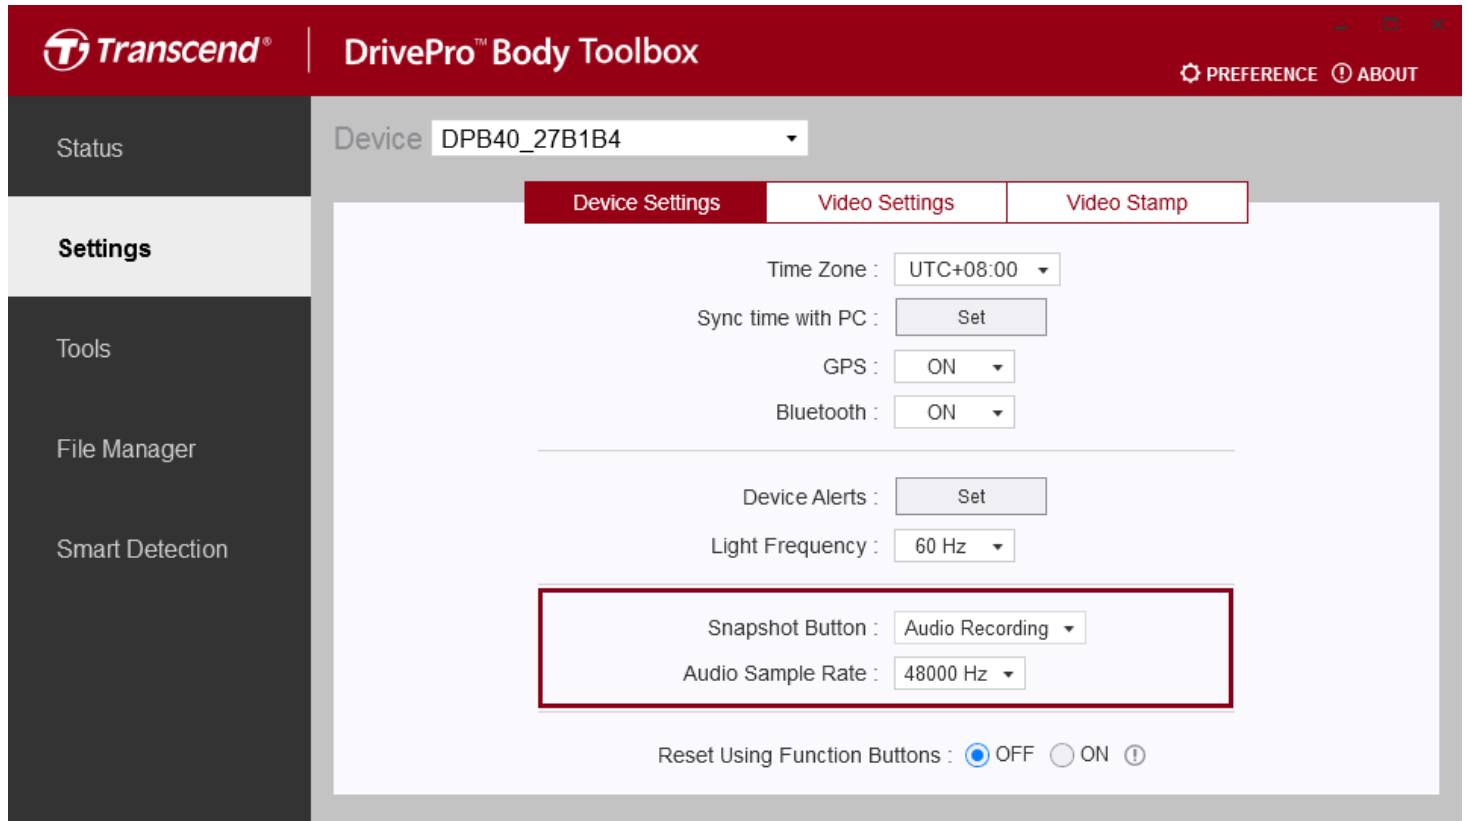

"참고"

- DrivePro Body App에 연결하면 녹음 기능이 비활성화되고 자동으로 녹화 모드로 전환됩니다.
- 오디오 샘플링 레이트가 높을수록 음질이 좋습니다.

6. 고급 기능

6-1 블루투스 팀 싱크

팀 싱크 모드란 블루투스 범위 내에서 하나의 카메라가 버퍼 모드에서 촬영 모드로 들어가고 같은 그룹의 다른 카메라도 자동으로 촬영 모드로 들어가는 최첨단 기능입니다. 사건 발생 시 한 번의 클릭으로 통신 범위 안의 여러 대의 카메라를 동시에 작동할 수 있어 효율적으로 이용하실 수 있습니다. 깨우기 기능을 사용하면 다른 그룹의 카메라가 꺼진 상태에서 전원을 켜고 동시에 녹화를 시작할 수 있습니다.

"참고"

- 팀 싱크 모드는 기본적으로 비활성화되어 있으며 DrivePro Body Toolbox를 통해 활성화할 수 있습니다.
- 팀 싱크 모드는 DrivePro Body 30, 40, 60 및 70에서 사용할 수 있습니다.
- 깨우기 기능은 DrivePro Body 40 및 60에서 사용할 수 있습니다.

7. DrivePro Body App 사용하기

iOS 와 안드로이드 기기에서 사용할 수 있는 DrivePro Body 전용 App을 통해 카메라 및 스냅샷 설정을 바꿀 수 있으며 실시간으로 녹화되는 영상을 확인할 수 있습니다.



DrivePro Body App




7-1 App 다운로드 및 설치

1. 애플 스토어 또는 구글 플레이에서 DrivePro Body App을 검색합니다.
2. [DrivePro Body App](#) 을 다운로드 받아 설치합니다.


설치가 끝나면 App은 모바일 기기의 홈 화면에 자동으로 나타납니다.

7-2 DrivePro Body와 연결하기


1. DrivePro Body App에서 블루투스를 활성화한 후에 **DrivePro Body 40**을 선택합니다.

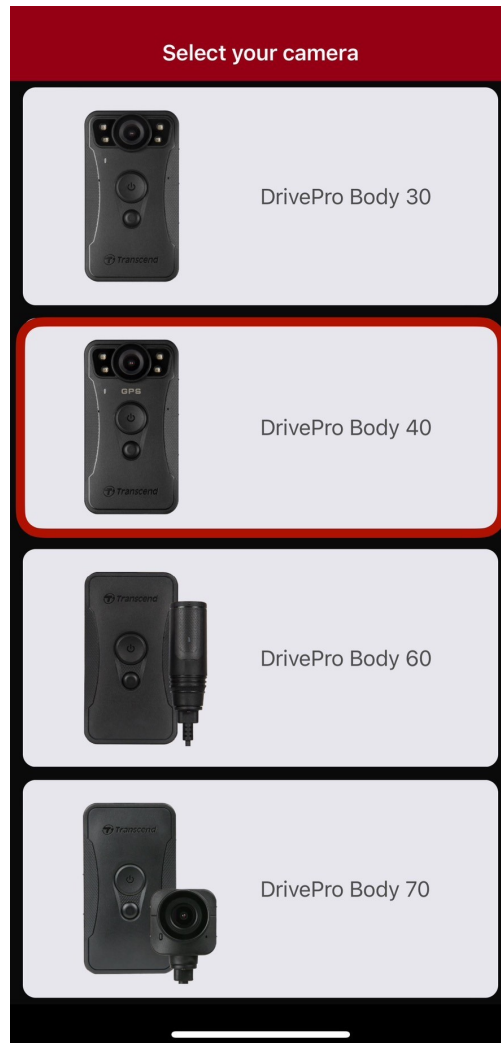


2. DrivePro Body의  전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜 후, App에서 다음을 탭합니다.

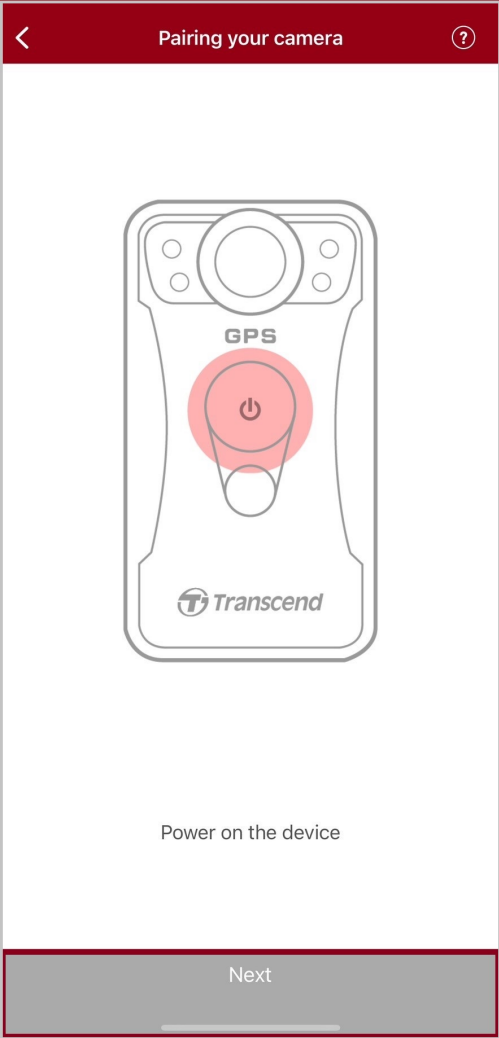

3. 비프음이 울릴 때까지 상태 버튼을 길게 누릅니다. App에서 연결을 탭하여 블루투스 기기에 연결합니다. 비프음이 세 번 울리면 App에서 스냅샷 촬영, 녹화 모드 또는 버퍼 모드로 전환 가능하며 기본적인 설정을 할 수 있습니다.

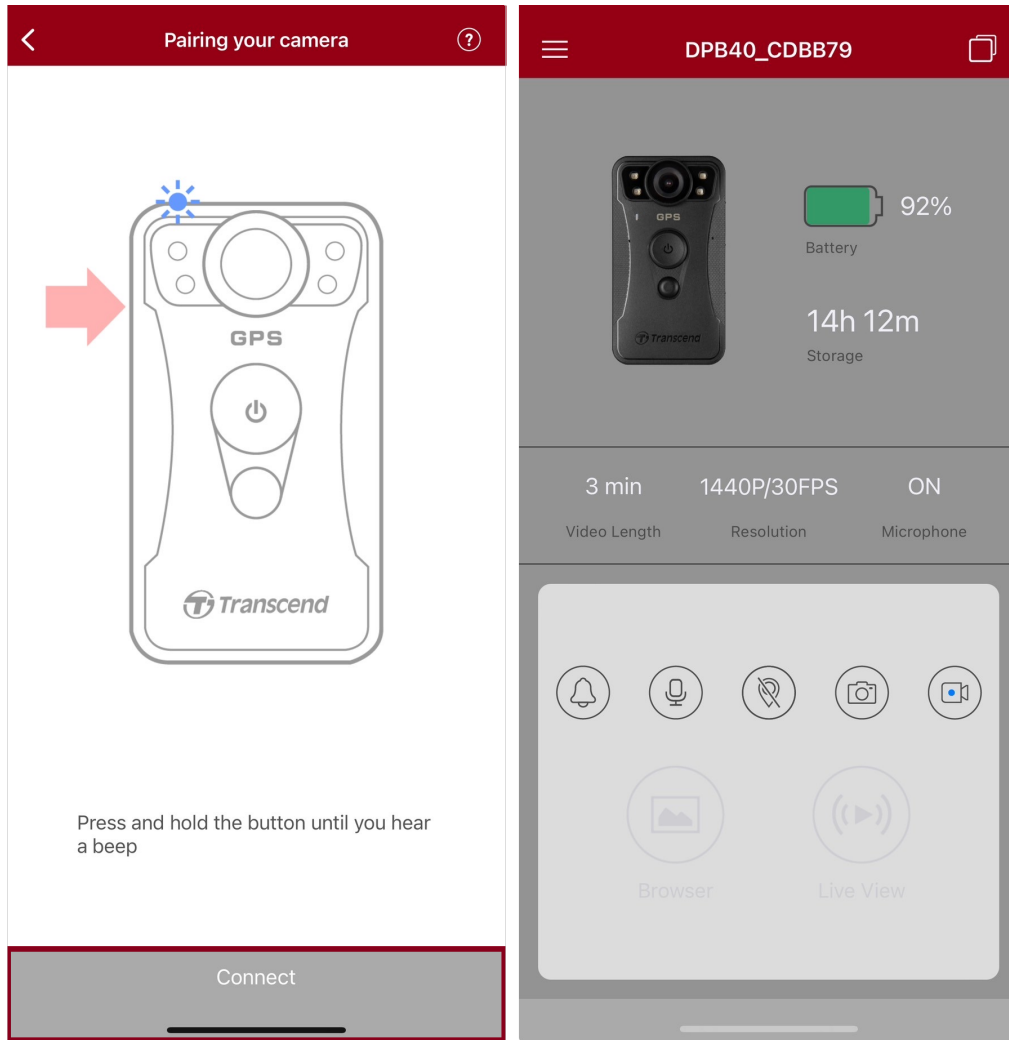

4. 브라우저 또는 라이브 뷰를 선택한 후, 초기 비밀번호 “12345678”을 입력해 “DPB40_XXXXXX”에 Wi-Fi를 연결합니다.

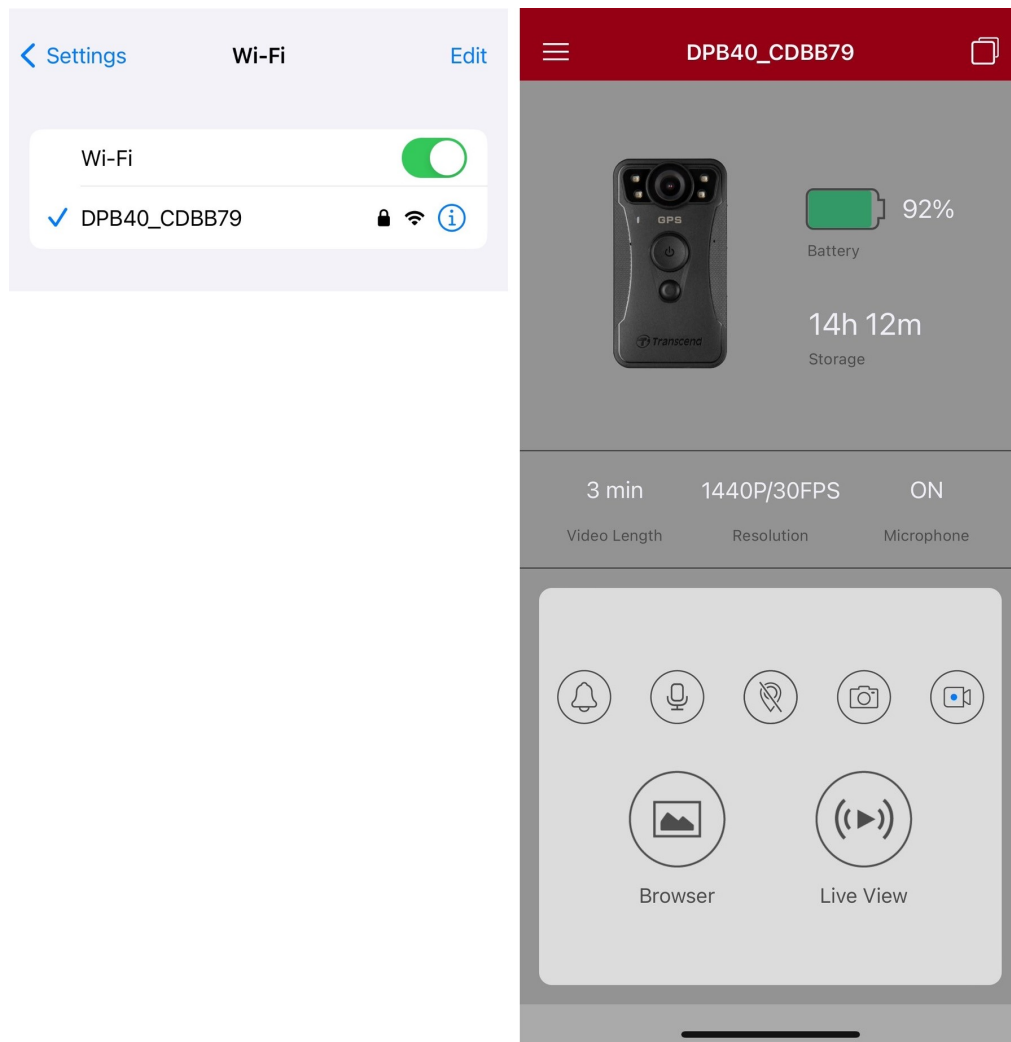

"참고"

App에 최초 연결할 때, DrivePro Body의 Wi-Fi 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.

7-3 DrivePro Body App 홈 화면




"참고"

DrivePro Body App에서 브라우저 또는 설정을 선택하면 바디캠이 녹화를 중지하고 전면에 있는 LED 표시등이 빨간불로 켜집니다.

7-4 영상 재생, 스냅샷 확인


1. 영상을 재생하고 스냅샷을 확인하려면 홈 화면의 브라우저를 선택하거나 또는 좌측 상단의 메뉴 버튼 ≡ 의  DrivePro™ Body 를 선택하면 촬영된 스냅샷 또는 영상을 확인할 수 있습니다.
2. 메뉴 바 하단의 아이콘을 탭하여 영상을 재생하거나 사진을 찾아보거나 녹음을 확인할 수 있습니다.

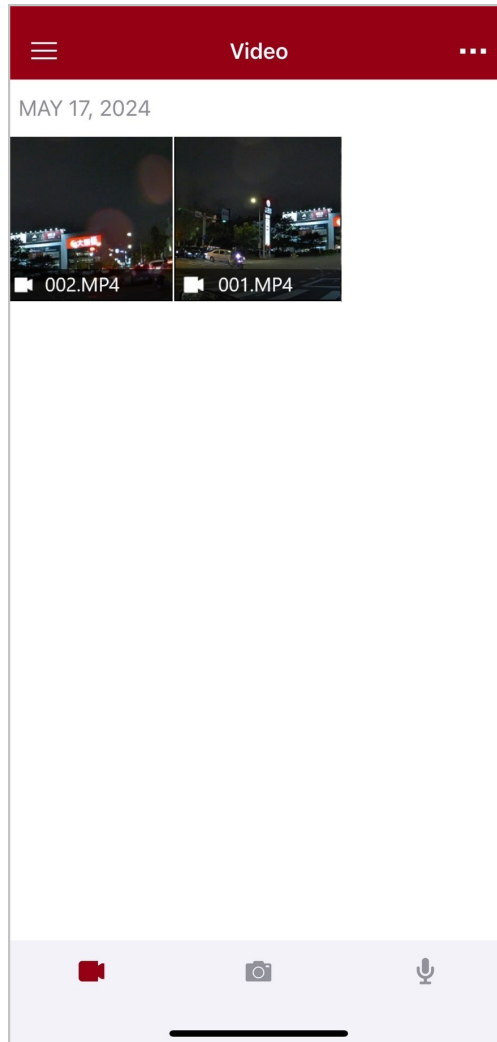

영상 재생 중 편집을 하려면 전체 클립을 다운로드하지 않고도 원하는 부분(10초, 20초, 30초)을 잘라서 다운로드할 수 있습니다. [영상 편집](#)을 참조하시기 바랍니다.

7-5 설정

좌측의 메뉴  버튼을 누른 후 설정  버튼을 선택합니다. 설정에서 기기, 동영상, Wi-Fi 및 시스템을 설정할 수 있습니다.

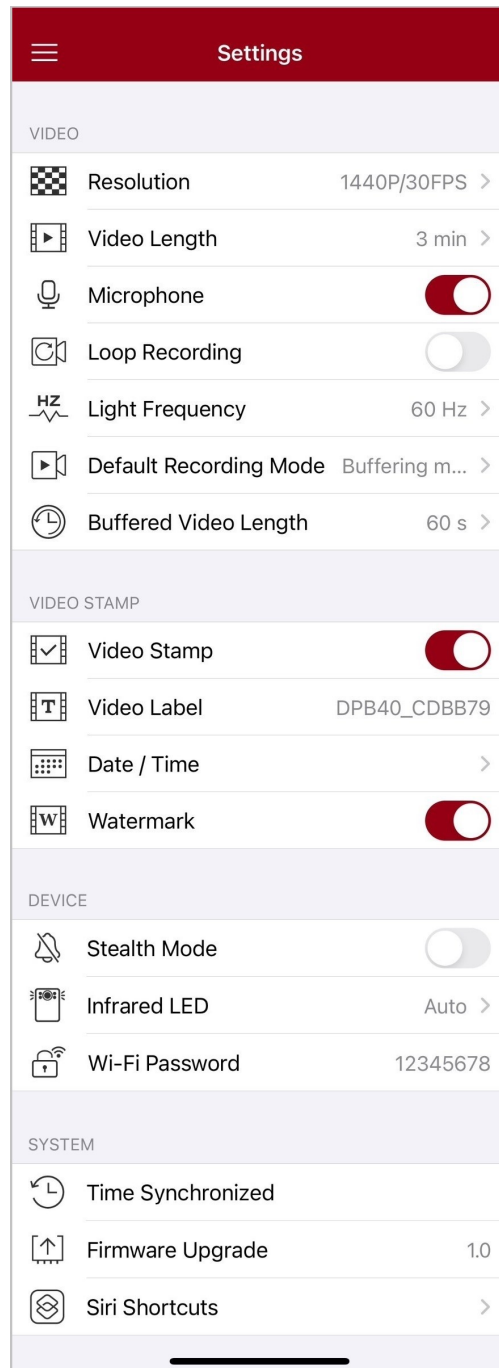

영상		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	해상도	영상의 화질을 설정하고 손떨림 보정 및 오토 모드를 활성화/비활성화합니다.  참고: • 이미지 안정화가 활성화되면 사용 가능한 해상도 옵션은 1440P/30FPS와 1080P/30FPS입니다. • 오토 모드를 켜면 녹화 모드(버퍼 모드로 전환할 수 없음), 녹화 길이(3분), 해상도 (1440P/30FPS) 등의 설정이 동시에 활성화됩니다. 오토 모드가 꺼져있어도 이 설정은 유지됩니다. • 오토 모드는 사용 환경에 따라 이미지 안정화 기술(손떨림 보정)을 자동으로 활성화 또는 비활성화하며 변경 사항은 다음 녹화가 시작될 때부터 적용됩니다. • 촬영 범위는 해상도에 따라 달라집니다.
		1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (절전) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (절전)
	비디오 저장 단위	녹화되어 저장되는 영상의 단위를 선택합니다.
		3분 / 5분 / 10분
	마이크	녹화 중 마이크 기능을 켜거나 끕니다.
		비활성화 / 활성화
	루프 레코딩	오래된 영상을 새 영상으로 덮어씁니다.
		비활성화(디폴트) / 활성화
	빛 주파수	A/C 빛이 깜박이는 것을 조절하려면 적절한 주파수를 선택합니다.
		50 Hz / 60 Hz
	초기 녹화 모드	초기 녹화 모드를 설정합니다.
		버퍼 모드 / 녹화 모드
	버퍼 모드 녹화 시간	녹화 모드에서 전환되기 전의 버퍼 모드 상에서 녹화되는 영상의 시간을 선택합니다.  참고: • 해상도 설정은 버퍼 모드에서 녹화되는 영상의 최대 길이를 결정합니다.

		• 해상도가 1440P/60FPS 또는 1440P/30FPS로 설정된 경우, 사용 가능한 버퍼모드 녹화 시간은 30초와 60초입니다. 30초 / 60초 / 90초 / 120초
동영상 스탬프		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	동영상 스탬프	사진 또는 영상에 사용자 라벨, 날짜/시간 및 워터마크를 표시합니다.
		비활성화 / 활성화
	동영상 라벨	동영상 라벨을 편집하려면 탭 합니다. (기본 라벨은 DPB40_XXXXXX입니다.)
	날짜 / 시간	날짜와 시간 포맷을 선택합니다.
		날짜 포맷: Y/M/D 또는 M/D/Y 또는 D/M/Y 시간 포맷: 24시간 또는 AM/PM
	워터마크	사진이나 영상에 트랜센드 워터 마크를 표시합니다.
		비활성화 / 활성화
기기		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	스텔스 모드	스텔스 모드를 키거나 끕니다. 스텔스 모드가 켜져 있을 경우 LED 표시등, 비프음, 진동이 모두 해제됩니다.
		비활성화 / 활성화
	적외선 LED	적외선 LED를 수동 또는 자동으로 활성화하려면 선택합니다.
		수동 / 자동
	Wi-Fi 비밀번호	DrivePro Body 40의 Wi-Fi 비밀번호를 설정합니다. (초기 비밀번호는 12345678입니다.)  참고: App에 최초 연결할 때 DrivePro Body 의 Wi-Fi 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.
시스템		
아이콘	기능	기술 / 옵션

	시간 동기화	DrivePro Body와 모바일 기기의 시간을 동기화합니다.
	펌웨어 업그레이드	최신 버전의 펌웨어로 업그레이드합니다.
	Siri 단축키	Siri 단축키를 사용하여 DrivePro Body를 빠르게 작동하고 배터리 잔량을 확인하세요. Siri를 사용하여 DrivePro Body를 작동하는 방법에 대해 알아보세요.

"경고"

- DrivePro Body App을 이용해 펌웨어 업데이트를 진행하기 전에 배터리 잔량이 50% 이상인지 확인하세요. 전원 코드를 연결해 안정적인 전원 공급을 할 수 있습니다.
- 펌웨어 업그레이드를 하는 동안 전원을 끄지 마세요. 업그레이드가 완료되면 바디캠이 자동으로 다시 켜집니다.
- 펌웨어 업그레이드 실패로 바디캠의 전원이 켜지지 않는다면 트랜센드 고객센터로 기술 지원 요청을 하시기 바랍니다.

7-6 위치 기록

DrivePro Body와 App 간의 마지막 연결 시간과 위치를 기록합니다. DrivePro Body를 분실한 경우 이 정보를 사용하여 바디캠을 찾을 수 있습니다.

[DrivePro Body가 연결된 위치를 확인하는 방법에 대해 알아보세요 >](#)

7-7 Siri를 사용하여 DrivePro Body 컨트롤하기

Siri 단축키를 통해 빠르게 녹화나 스냅샷 촬영을 시작할 수 있고, DrivePro Body의 배터리 잔량도 확인할 수 있습니다.

[Siri로 DrivePro Body 컨트롤하기 >](#)



"참고"

- Siri를 사용하려면 iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 모바일 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
- 이 기능은 Bluetooth 및 Wi-Fi기능이 탑재된 DrivePro Body 모델(DrivePro Body 30, 40, 60, 70)에서만 지원합니다.
- Siri 단축키 기능은 아이폰 iOS 소프트웨어 13.0 또는 그 이후 버전에서 사용 가능합니다.

8. DrivePro Body Toolbox 소프트웨어

DrivePro Body 툴박스는 영상 파일을 간편하게 관리할 수 있도록 도와주는 바디캠 전용 소프트웨어입니다. 사용자가 손쉽게 사용할 수 있는 인터페이스로 PC에 다운로드해 이용하실 수 있습니다.

DrivePro Body Toolbox 소프트웨어는 사용자 친화적인 인터페이스로 바디캠의 기본 기능을 설정할 수 있습니다.

8-1 시스템 요구 사항

DrivePro Body 40을 PC에 연결해 DrivePro Body 툴박스 소프트웨어를 설치하려면 다음과 같은 시스템이 요구됩니다.

- Microsoft Windows 10 또는 그 이후 버전
- macOS 10.14 또는 그 이후 버전

다음 순서를 통해 PC 또는 랩탑에 DrivePro Body Toolbox를 다운로드 받을 수 있습니다.


1. 설치 파일을 다운로드합니다.

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. 데스크탑 또는 노트북에 DrivePro Body Toolbox 소프트웨어를 설치합니다.

8-2 상태

상태 페이지에서 사용자 라벨, 모델명, 시리얼 넘버, 펌웨어 버전과 같은 DrivePro Body의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

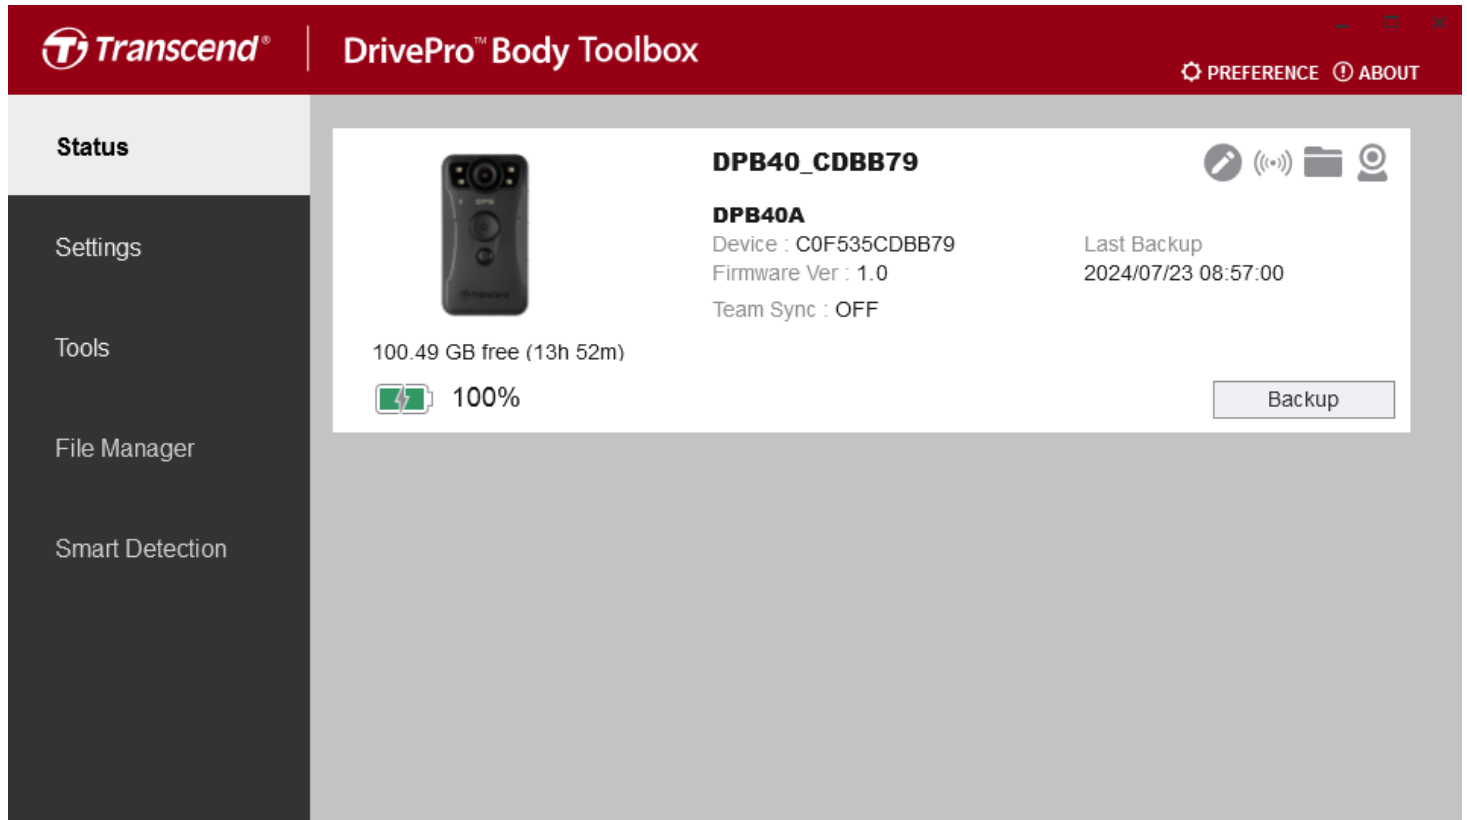

사용자 라벨과 블루투스 팀 싱크 기능을 조정하려면  아이콘을 클릭합니다.

 "참고"

블루투스 팀 싱크의 "선호하는 팀 번호"를 1부터 10까지 선택합니다.

기기를 찾으려면  를 클릭하세요.

영상을 재생하고 이미지를 찾아보려면  를 클릭하세요.


웹캠 모드로 들어가려면  를 클릭해 기기를 카메라와 마이크로 사용하세요.

Backup

버튼을 클릭해 백업을 진행합니다.


8-3 설정

설정 페이지에서 기기, 동영상 설정 및 동영상 스탬프를 조정할 수 있습니다.

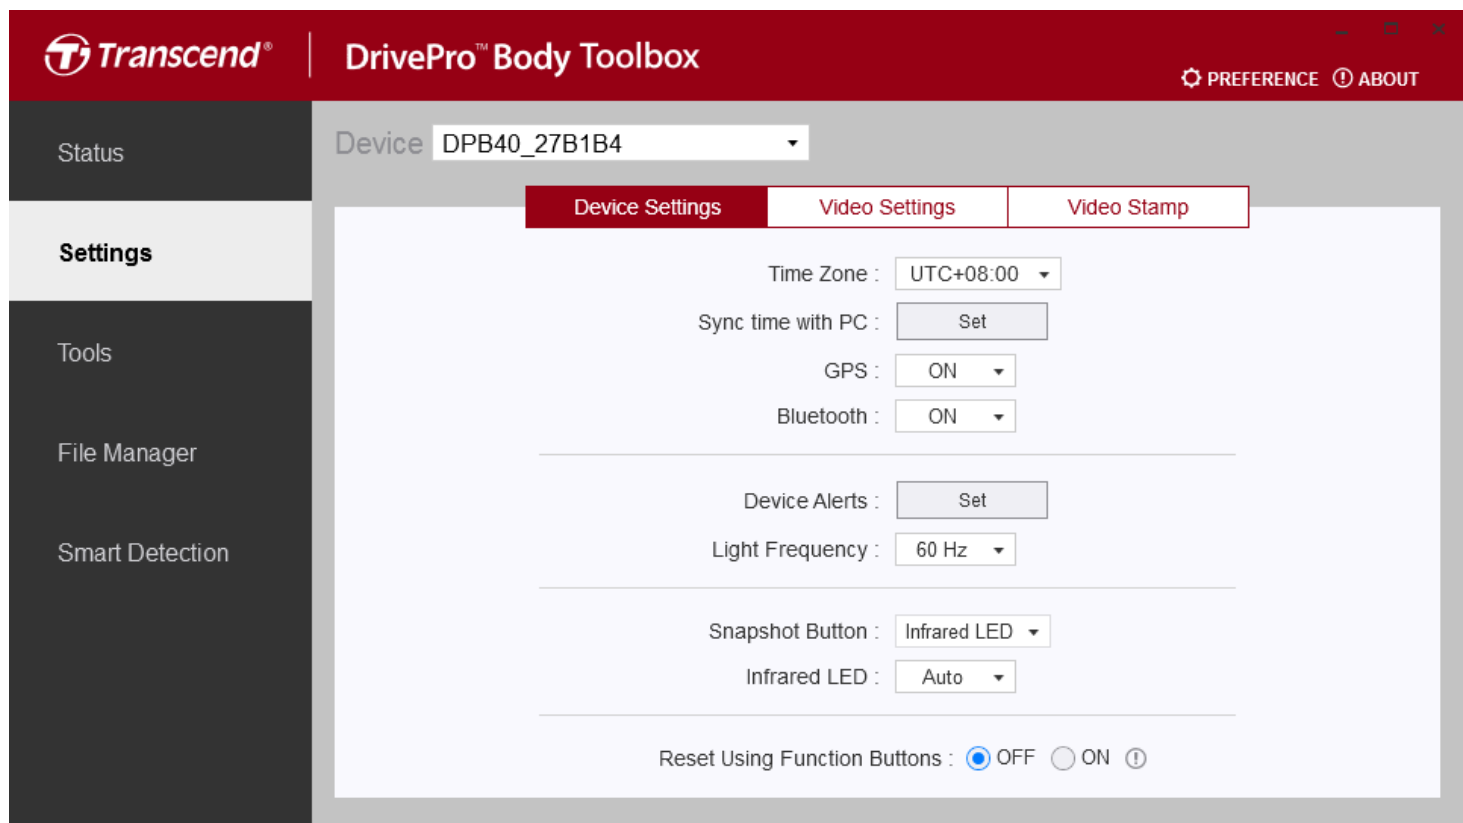


기기 설정	
기능	기술 / 옵션
시간대	시간대를 선택하세요.
PC 와 시간 동기화	기기의 시간을 PC와 동기화하려면 "설정" 버튼을 클릭하세요.
GPS	GPS를 켜거나 끕니다.
	OFF / ON
블루투스	블루투스를 켜거나 끕니다.
	OFF / ON
기기 알림	"설정" 버튼을 클릭하여 스텔스 모드를 켜거나 끄세요. 스텔스 모드가 켜져 있을 경우 LED 표시등, 비프음, 진동이 모두 비활성화됩니다.

기기 설정	
기능	기술 / 옵션
	OFF / ON
빛 주파수	A/C 표시등이 깜박이지 않도록 적절한 주파수를 선택하세요.
	50 Hz / 60 Hz
스냅샷 버튼	적외선 LED 또는 녹음 기능을 활성화하려면 스냅샷 버튼 ●을 길게 누르는 것으로 조정하세요.
	적외선 LED / 녹음
적외선 LED	적외선 LED를 수동 또는 자동으로 활성화하려면 선택합니다.
	수동 / 자동 (디폴트)
기능 버튼 초기화	전원이 켜진 상태에서 전원 버튼 ㉔과 스냅샷 버튼 ●을 동시에 5초간 누르면 기기가 포맷되고 초기화됩니다. 그 후 카메라가 꺼집니다. (디폴트: 꺼짐)

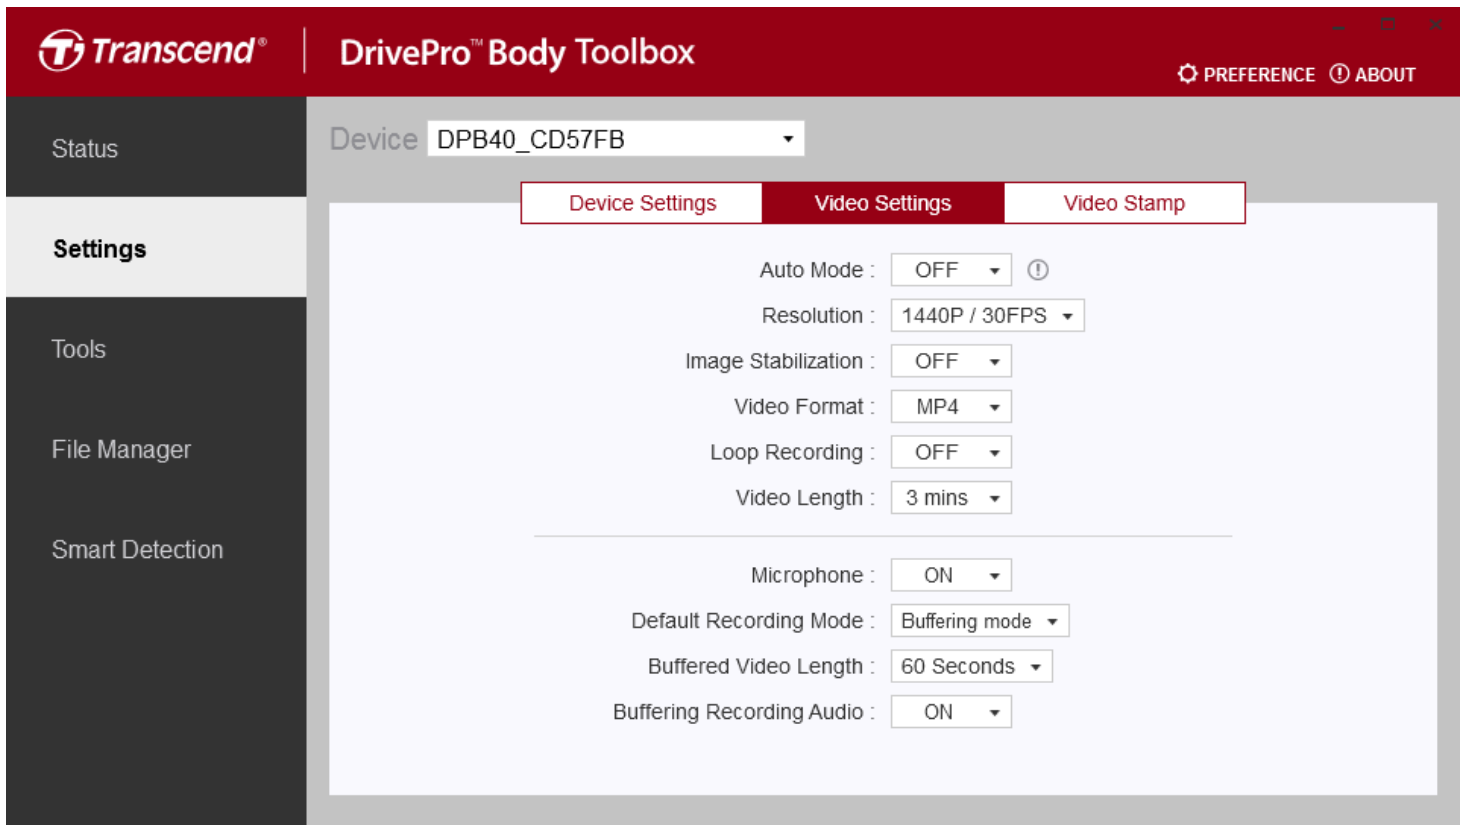

영상 설정	
기능	기술 / 옵션
오토 모드	오토 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 참고: - 오토 모드를 켜면 녹화 모드(버퍼 모드로 전환할 수 없음), 녹화 길이(3분), 해상도 (1440P/30FPS) 등의 설정이 동시에 활성화됩니다. 오토 모드가 꺼져있어도 이 설정은 유지됩니다. - 오토 모드는 사용 환경에 따라 이미지 안정화 기술(손떨림 보정)을 자동으로 활성화 또는 비활성화하며 변경 사항은 다음 녹화가 시작될 때부터 적용됩니다.
	OFF / ON
해상도	영상의 해상도와 품질을 설정합니다. 참고: 촬영 범위는 해상도에 따라 달라집니다.
	1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (절전) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (절전)
이미지 안정화	이미지 안정화를 활성화하거나 비활성화하세요. 참고: 이미지 안정화가 활성화되면 사용 가능한 해상도 옵션은 1440P/30FPS와 1080P/30FPS입니다.


영상 설정	
기능	기술 / 옵션
	OFF / ON
동영상 포맷	영상의 파일 포맷을 설정합니다.
	MOV / MP4
루프 레코딩	기존 동영상을 새로운 동영상 파일로 덮어씁니다.
	OFF (디폴트) / ON
비디오 저장 단위	녹화 영상의 저장 단위를 설정합니다.
	3분 / 5분 / 10분
마이크	녹화 중에 마이크를 켜거나 끕니다.
	OFF / ON
녹화 모드 (디폴트)	녹화 모드(디폴트)를 설정합니다.
	버퍼 모드 / 녹화 모드
버퍼 모드 시간 설정	버퍼 모드의 시간을 설정합니다. 🔔 참고: • 해상도 설정은 버퍼 모드에서 녹화되는 영상의 최대 시간을 결정합니다. • 해상도가 1440P/60FPS 또는 1440P/30FPS로 설정된 경우, 사용 가능한 버퍼 모드 시간 설정은 30초와 60초입니다.
	30초 / 60초 / 90초 / 120초
버퍼 모드 작동 중 마이크 설정	버퍼 모드 작동 중 마이크 켜기/끄기 설정이 가능합니다.
	OFF / ON

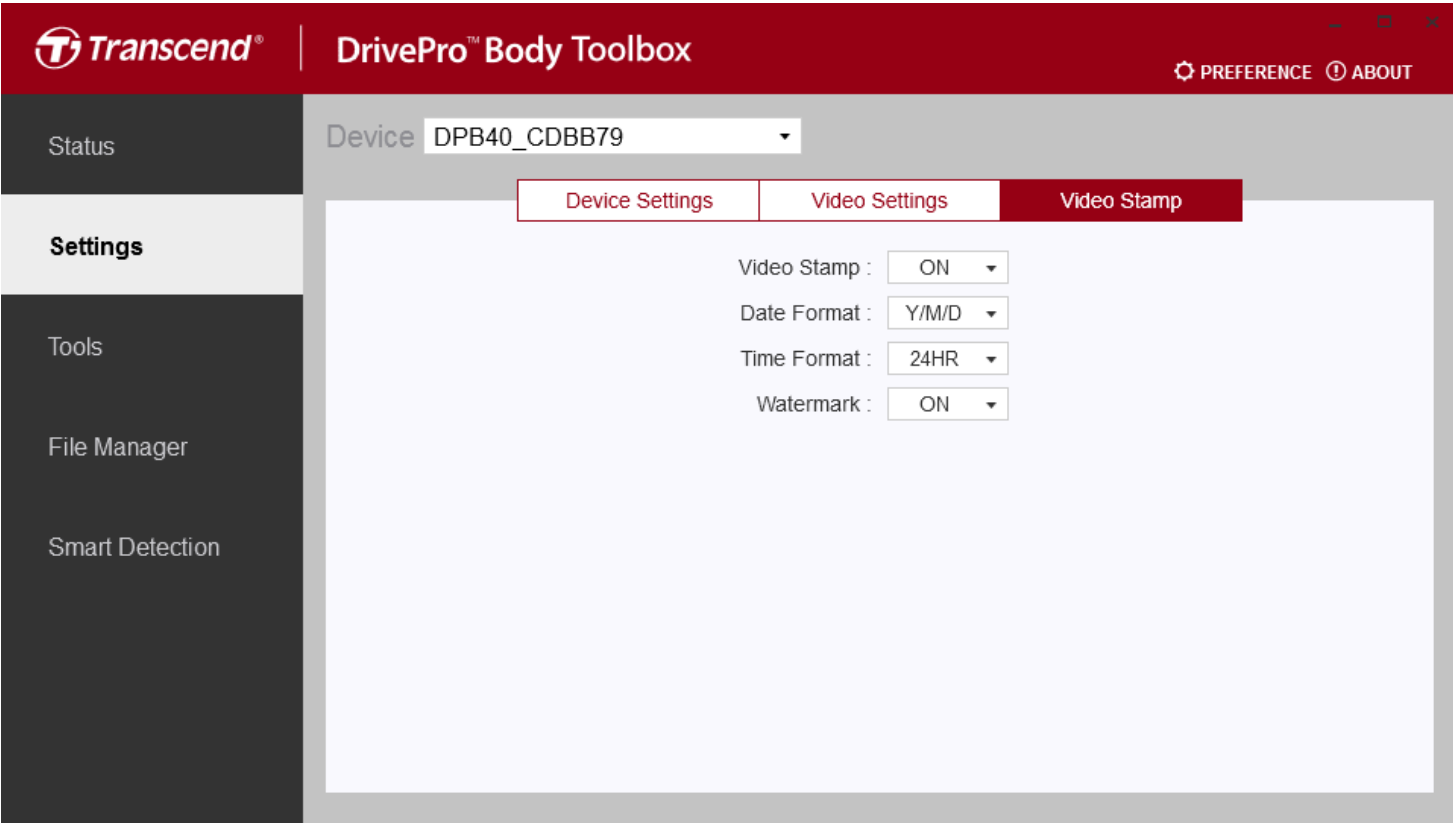

동영상 스탬프	
기능	기술 / 옵션
동영상 스탬프	영상 녹화 시간과 사용자 라벨을 표시합니다.
	OFF / ON
날짜 형식	날짜 형식을 설정합니다.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
시간 형식	시간 형식(24HR 또는 AM/PM)을 설정합니다.
	24HR / AM/PM
워터 마크	사진이나 영상에 트랜센드 워터 마크를 표시합니다.
	OFF / ON

8-4 도구

도구 메뉴에서 최신 버전의 펌웨어 업그레이드, 디스크 포맷과 제품을 초기값으로 리셋할 수 있습니다.

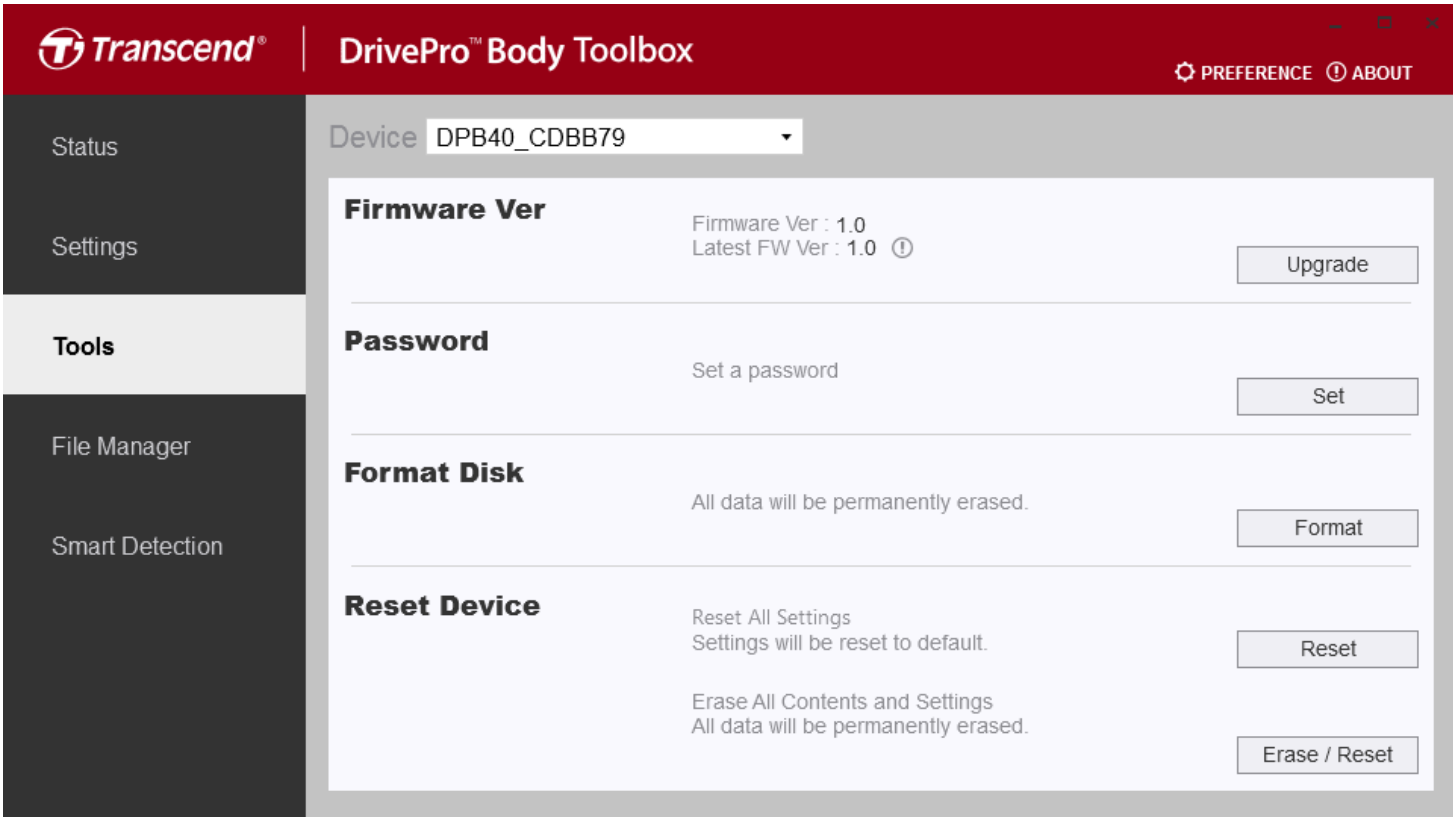

도구	
기능	기술 / 옵션
펌웨어 버전	최신 버전의 펌웨어로 업그레이드할 수 있습니다.
패스워드	바디캠의 패스워드를 설정하세요. 패스워드는 8~16자 사이의 문자 또는 숫자여야 합니다.
디스크 포맷	디스크를 포맷합니다.
기기 재설정	모든 설정을 기본값으로 재설정하거나 콘텐츠 및 설정을 초기화합니다.

⚠ "경고"

- 펌웨어를 업그레이드 하는 동안 절대 전원 코드를 제거하지 마세요.
- 최상의 녹화 성능을 위해 3개월마다 데이터를 백업하거나 포맷할 것을 권장합니다.
- 반드시 DrivePro Body Toolbox 소프트웨어로 바디캠을 포맷하시기 바랍니다.
- 디스크를 포맷하면 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.

8-5 파일 관리

데이터가 백업되면 파일 관리자 페이지에서 영상과 사진을 검색하고 관리할 수 있습니다.

 DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT


Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

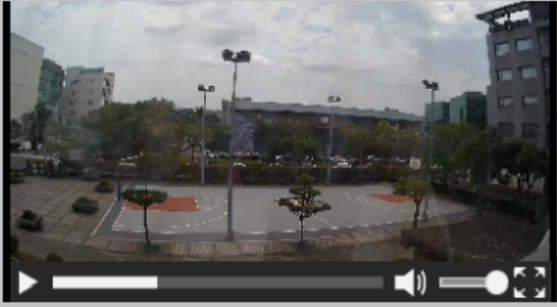

Search

From : Select a date To : Select a date


Q

🗑️

📄

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2024_0722_112018_058	MP4	2024/07/22 11:23:06	C0F535CDBB79		
2024_0722_100804_001	JPG	2024/07/22 10:08:04	C0F535CDBB79		
2024_0722_100807_002	JPG	2024/07/22 10:08:07	C0F535CDBB79		
2024_0722_101638_003	JPG	2024/07/22 10:16:38	C0F535CDBB79		
2024_0722_102428_004	JPG	2024/07/22 10:24:31	C0F535CDBB79		
2024_0722_102435_001	WAV	2024/07/22 10:24:47	C0F535CDBB79		

- 스크린 화면에서 영상을 재생하려면 ▶ 버튼을 클릭하세요.
- 영상을 전체 화면으로 확대하려면 ⏏ 버튼을 클릭하세요. GPS수신기를 사용하면 녹화한 영상과 함께 경로를 표시할 수 있습니다.

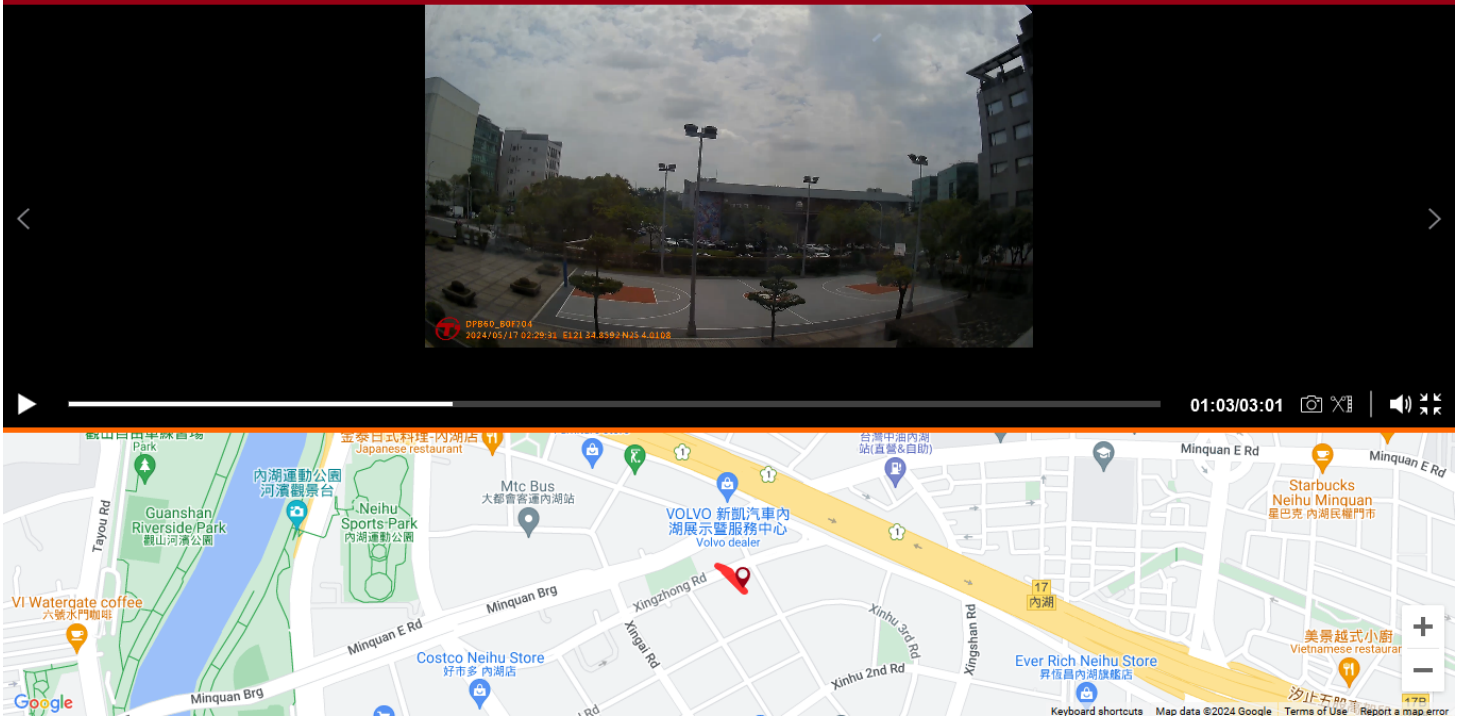

"참고"

GPS 추적은 Microsoft Windows 10 또는 그 이후 버전(64-bit)에서만 가능합니다.

- 사용자 및 범주를 추가, 삭제 또는 편집하려면 페이지의 오른쪽  버튼을 클릭하세요.

Settings

Owner	Category
Bryson	Auto Theft
Joyce	Murder
Winnie	Armed Robbery
Anton	Residential Burglary
	Carjacking

OK

- 선택한 파일의 사용자 및 범주를 분류하려면  버튼을 클릭합니다.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 스마트 인식

영상에서 자동으로 얼굴을 인식하며 사용자는 사이드바에서 화면을 추출하여 얼굴을 흐리게 하거나 가릴 수 있습니다. 스마트 인식 설정 방법은 [DrivePro Body Toolbox 매뉴얼](#) 을 참조하시기 바랍니다.

"참고"

이 기능은 Microsoft Windows 10 또는 그 이후 버전(64-bit)에서만 가능합니다.

8-7 툴박스 설정

DrivePro Body Toolbox의 설정을 조정하려면 페이지 상단의  **PREFERENCE** 를 클릭하세요. 하기와 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK

자세한 내용은 [DrivePro Body Toolbox 매뉴얼](#)을 참조하시기 바랍니다. >

9. PC로 파일 전송

다음 순서를 통해 DrivePro Body와 PC 간 파일을 전송할 수 있습니다:

1. USB 케이블을 DrivePro Body의 소켓에 연결합니다.
2. 케이블의 반대편 단자를 PC 또는 랩탑에 연결합니다.



이제 DrivePro Body가 데이터를 전송할 준비가 되었습니다. 파일을 PC로 전송하려면 DrivePro Body의 폴더에서 파일을 복사하세요.

"참고"

macOS에서 메모리 카드에 저장된 파일을 수동으로 삭제한 후에도, 해당 파일이 숨겨진 파일로 메모리 카드에 임시로 저장되어 공간을 차지할 수 있습니다. 휴지통을 비우거나 메모리 카드를 포맷하여 저장 공간을 완전히 확보하시기 바랍니다.

"경고"

- 데이터 손실을 방지하기 위해 PC에서 바디캠을 분리할 때 제거 절차를 따라 주시기 바랍니다.
- DrivePro Body이 컴퓨터에 연결되면 파일 전송만 가능하며 동영상 또는 스냅샷을 촬영할 수 없습니다. 기능을 재개하려면 PC에서 바디캠을 분리하세요.

10. 도킹 스테이션 (별도 판매)

트랜센드 도킹 스테이션 DPD6C는 바디캠 전용으로 제작된 네트워킹 거치대입니다. 여러 대의 DrivePro Body 40을 운용하시는 분들에게 추천하는 제품입니다. 6개의 포트가 탑재된 도킹 스테이션에 DPB40 6대를 연결하여 충전, 데이터 업로드 및 카메라 관리를 할 수 있습니다. 도킹 스테이션에 네트워크가 연결되면 바디캠을 충전하면서 동시에 데이터 관리를 진행할 수 있습니다. USB 포트를 통해 외부 저장 장치에 파일(비디오 녹화 및 스냅샷 포함)을 공유할 수 있습니다.



자세한 내용은 도킹스테이션(DPD6C) 매뉴얼을 참조하세요. >

11. 사용 전 주의사항

- **DrivePro Body 40**의 오작동 및 제품 변형을 방지하기 위해 다음과 같은 상황에서의 사용 및 보관을 금합니다.:
 - 주정차 된 차량의 내부와 같이 온도가 극도로 높거나 추운 장소 또는 극도로 습한 장소
 - 직사광선 아래 또는 히터 근처
 - 자기장이 강한 지역
 - 모래 및 먼지가 많은 곳
- **DrivePro Body 40** 카메라 관리 방법
 - 다음과 같은 경우에는 부드러운 천으로 렌즈를 닦으시기 바랍니다.
 - 렌즈에 지문이 묻은 경우
 - 해변과 같이 염분이 있는 공기에 렌즈가 노출된 경우
 - 모래와 먼지가 적은 통풍이 잘 되는 곳에 보관하세요.
 - 곰팡이를 방지하려면 정기적으로 렌즈를 청소하시기 바랍니다.

- **DrivePro Body 40 클리닝 방법**

- 먼저 DrivePro Body 40 의 표면을 물기가 살짝 있는 천으로 닦아 준 다음 건조한 천으로 닦아냅니다.
- 화학 제품(예: 시너, 벤진, 알코올, 방충제, 자외선 차단제, 살충제 등) 및 일회용 천으로 카메라를 청소하지 마세요. 마감 부분 또는 케이스가 손상될 수 있습니다.
- 위에서 언급한 화학 물질이 묻은 손으로 카메라를 만지지 마십시오.
- 카메라를 고무나 비닐에 장시간 접촉시키지 마세요.

- **기체 응결**

- DrivePro Body 40을 온도가 낮은 장소에서 높은 장소로(반대의 경우도 해당) 바로 옮겨 사용하는 경우, 기기 내/외부의 기체 응결 현상으로 인해 제품 기능 이상을 초래할 수 있습니다.
- 기체 응결이 발생한 경우, DrivePro Body 40을 끄고 습기가 증발될 때까지 약 1시간 정도 기다려주시기 바랍니다.

- **GPS 수신기**

- GPS 시스템의 성능과 정확도는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- GPS 신호는 건물과 금속 착색 필름을 통과할 수 없습니다. GPS 데이터의 정확도는 날씨와 DrivePro Body가 사용되는 위치(예: 높은 건물, 터널, 교량 및 숲)를 포함한 주변 환경에 따라 다릅니다. 처음 사용하는 경우 GPS 포지셔닝을 위해 장치를 실외의 개방된 공간에 두시기 바랍니다.

- **벨크로 사용**

- 벨크로는 우비, 윈드브레이커와 같은 재질에 사용할 것을 추천합니다. 면, 울 또는 가죽과 같은 재질의 옷에는 사용을 금합니다. 만약 이와 같은 재질에 벨크로 홀더 사용을 원하신다면, 직접적으로 부착하는 것 대신 께매어 사용하시기 바랍니다.
- 각각의 벨크로 세트는 두 면을 가지고 있습니다. 한 면은 DrivePro Body 홀더에 부착하고 다른 한 면은 장착하고자 하는 유니폼, 조끼 등에 부착하시기 바랍니다.
- 벨크로 부착법: 부착 전 표면을 깨끗이 닦은 후 말려주세요. 벨크로에 부착된 테이프를 제거한 후 원하는 위치에 단단히 고정해주세요. 최상의 접착력을 위해 24시간 후에 사용하는 것을 권장합니다.

"경고"

충전식 배터리는 극한의 조건에서 누액이 발생할 수 있습니다. 오용 또는 남용 시 다음과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.:

- 과열
- 화재
- 폭발
- 연기 발생

12. IP68 등급

DrivePro Body 40은 IP68 방수 규격을 지원하여 물 뿌림과 같은 생활 물기와 생활 먼지로부터 보호 가능합니다. 하지만 샤워기 또는 수도꼭지 아래, 잠수와 같이 제품에 직접 강한 수압이 가해지는 경우에는 사용을 피하시기 바랍니다. 액체로 인한 손상은 제품 보증이 적용되지 않습니다.

- DrivePro Body 40을 물속에서 사용하지 마세요.
- DrivePro Body 40을 사우나, 찜질방, 샤워실 등 고온 다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 수분이 침투하지 않도록 DrivePro Body 40을 폭우 시 장시간 사용하지 마세요. 충전하기 전에 전원 케이블, 어댑터 및 연결 소켓이 완전히 건조되었는지 확인하시기 바랍니다.

"경고"

DrivePro Body 40은 다음 상황에서 방수가 적용되지 않습니다.

- USB 케이블을 연결했을 때
- 기기에서 나사를 제거한 경우

13. 제품 상세 정보



DrivePro Body 40	
규격	95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 27.6 mm (H) 3.78" (L) × 2.06" (W) × 1.09" (H)
무게	136 g (4.8 oz)
인터페이스	Type-C (USB 2.0)
Wi-Fi 프로토콜	802.11n
주파수	2.4 GHz
스토리지	128GB 내장 메모리
렌즈	5메가픽셀, F/2.0, 130° 광각
해상도 / 프레임률 (최대)	2K QHD (2560 x 1440) 60FPS
비디오 포맷	MP4 (H.264)
배터리	리튬폴리머 3120mAh
배터리 사용 시간 (최대)	11시간 🔔 참고: 실제 녹화 시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
소비 전력 (최대)	입력: DC5V / 2A
작동 온도	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) 어댑터로 충전 시 10°C (50°F) ~ 40°C (104°F)

IP 등급	IP68
보증서	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
충격 방지 기준	MIL-STD-810G 516.6 - 미국방성 드롭 테스트 통과
보증 기간	제한적 2년 보증
참고	DrivePro Body 40에는 EIS(Electric Image Stabilization), WDR(Wide Dynamic Range), HDR(High Dynamic Range), HFR(High Frame Rate)과 같은 이미지 향상 및 안정화 기술이 적용되어 있습니다. 고감도 이미지 센서를 탑재해 2K QHD(1440P, 60fps) 고해상도를 지원하며 에서 고품질 특징으로 하며, 60FPS에서 고품질 녹화를 지원합니다. 저조도 환경에서도 선명하고 풍부한 색감의 영상을 제공합니다.

14. 문제 발생 시 해결방법

사용중인 DrivePro Body 40에 문제 발생 시, A/S를 의뢰하시기 전 아래의 사항들을 먼저 체크해보시기 바랍니다. 아래의 도움말로도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 판매 대리점 또는 트랜센드 코리아에 문의하여 주시거나, 트랜센드 코리아 공식 홈페이지 고객지원 서비스를 이용하여 주시기 바랍니다.

트랜센드 코리아 공식 홈페이지:

<https://www.transcend-info.com/>

고객지원 서비스:

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **PC가 DrivePro Body 40을 인식하지 못합니다.**

다음 사항을 확인해보시기 바랍니다:

- DrivePro Body 40을 연결한 케이블이 PC의 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요. 그렇지 않은 경우, 케이블을 제거한 후 케이블의 양쪽 끝을 제품과 PC에 올바르게 연결하여 주시기 바랍니다.
- USB 포트가 사용불가 상태는 아닌지 확인해주세요. 사용할 수 없는 경우, PC 또는 마더보드의 사용자 매뉴얼을 확인하여 사용 가능한 상태로 바꾸어 주시기 바랍니다.

- **DrivePro Body 40 사용 중, 버튼이 작동하지 않습니다.**

- DrivePro Body의 하단에 있는 리셋 버튼을 평평한 끝이 있는 얇은 물체(EX: 종이 클립)를 사용하여 기기를 꺾다가 다시 켜보시기 바랍니다.

- **DrivePro Body 40은 충격 방지와 방수 기능을 지원하나요?**

- DrivePro Body 40은 IP68방수/방진 기능을 지원합니다. 또한 엄격한 미 국방성 드롭(낙하) 테스트* 를 통과하였습니다.

* MIL-STD-810G 516.6 미국방성 드롭 테스트 기준입니다.

- **DrivePro Body 40을 충전하는 동안 녹화할 수 있나요?**

- 충전 중에 녹화를 하려면 DrivePro Body 40의 소비 전력인 5V/2A를 충족하는 외부 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

15. EU 규정 준수

CE 마크는 제조 업체에서 제품에 적용하는 자체 인증 마크입니다. CE 마크가 표시된 트랜센드의 모든 제품은 2014/53/EU 조항을 준수합니다. EU 선언의 전문은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



블랙박스 / 바디캠 시리즈	
주파수: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz	최대 전송 전력: < 100 mW

16. 재활용 및 폐기물 처리 지침

제품 재활용(WEEE) 및 배터리 폐기물 처리 대한 자세한 내용은 <https://www.transcend-info.com/about/green> 링크를 참조하시기 바랍니다.

17. 보증 정책

제품의 보증 기간은 패키지에서 확인하시기 바랍니다. 보증 약관 및 보증 기간에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. GNU General Public License (GPL) 라이선스 조항

오픈 소스 라이선스에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요.

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. 소프트웨어 사용권 동의 (EULA)

소프트웨어 라이선스 조건에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. 연방 통신 위원회 (FCC) 성명 조약

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This equipment complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

This equipment could be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.
- This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000

21. 유라시아 적합성 마크 (EAC)

