



Kullanım Kılavuzu

2025/05 (v2.4)

Vücut Kamerası DrivePro Body 40



İçerik

- 1. Paket İçeriği
- 2. Kamerası Çalıştırma
 - 2-1 Ürünün Önden Görünümü
 - 2-2 İşlev Düğmeleri Açıklama
 - 2-3 Gösterge LED'i
 - 2-4 DrivePro Body Gövdesini Şarj Etme
- 3. Video Kaydediyor
 - 3-1 Ara Belleğe Alma Modu
 - 3-2 Kayıt Modu
 - 3-3 Kızılötesi Video Kaydı için LED Işığı Açın
- 4. Fotoğraf Çekme
- 5. Ses Kaydediyor
- 6. Gelişmiş Özellik
 - 6-1 Bluetooth Team Sync
- 7. DrivePro Body Uygulamasını Kullanma
 - 7-1 Uygulamayı İndirme ve Yükleme
 - 7-2 DrivePro Body Uygulamasına Bağlanma
 - 7-3 DrivePro Body Uygulama Ana Sayfası
 - 7-4 Video Oynatma ve Fotoğraflara Göz Atma
 - 7-5 Ayarlar
 - 7-6 Konum Geçmişi
 - 7-7 DrivePro Body'nizi Siri Kullanarak Kontrol Edin
- 8 . DrivePro Body Toolbox Yazılımını Kullanma
 - 8-1 Sistem Gereksinimleri
 - 8-2 Durum
 - 8-3 Ayarlar
 - 8-4 Araçlar
 - 8-5 Dosya Yönetimi
 - 8-6 Akıllı Algılama
 - 8-7 Tercih
- 9. Dosyaları Bilgisayara Aktarma
- 10. Yerleştirme İstasyonu (Opsiyonlu)
- 11. Uyarılar
- 12. IP68 Koruma
- 13. Özellikler

- **14 . Sıkça Sorulan Sorular**
- **15. AB Uyumluluk Beyanı**
- **16. Geri Dönüşüm ve Çevre Koruma**
- **17. Garanti**
- **18. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) Açıklaması**
- **19. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)**
- **20. Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi**
- **21. Avrasya Uygunluk İşareti (EAC Belgesi)**

1. Paket İeriđi

DrivePro Body 40



USB Tip-C'den Tip-C'ye kablo



USB Tip-C'den Tip-A'ya kablo



360° Dönebilen Klips ve Velcro tutucu



 **Not:** DrivePro Body'yi tutucudan ıkarırken lütfen soldan ve sađ taraftan ekin. Yeniden monte ederken, DrivePro Body'nin tutucuya güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

2. Kamerası Çalıştırma

2-1 Ürünün Önden Görünümü



2-2 İşlev Düğmeleri Açıklama

Buton	Çalıştırma	Açıklama
 Güç Düğmesi	Bir kez uzun basın	Kamerasın gücünü açık/kapalı
	İki kez kısa basın	Buffer modu ve kayıt modu arasında geçiş yapın. (Varsayılan: Buffer modu)
 Enstantane Düğmesi	Bir kez uzun basın	Kızılötesi LED'leri açın/kapatın.  Not: Enstantane düğmesine  uzun basmak için varsayılan ayar "kızılötesi LED'leri " etkinleştiriyor veya kapatmaktadır. Ancak, DrivePro Body Toolbox aracılığıyla bunu "ses kayıt fonksiyonu" olarak değiştirebilirsiniz.
	Bir kez kısa basın	Bir enstantane fotoğraf çekin.
 Güç Düğmesi +  Enstantane Düğmesi	5 saniyeden fazla basın	Sıfırlayın, biçimlendirin ve cihazı kapatın.  Not: Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir.  Uyarı: Tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.
Durum Düğmesi 	5 saniyeden fazla basın	Bluetooth ile eşleştirin ve bağlanın.
	Bir kez kısa basın	Bataryayı ve kayıt durumunu kontrol edin.
Yardımcı Düğmesi 	Bir kez uzun basın	Işıklı göstergeleri, sesli uyarıyı ve vibratörü açın/kapatın. (Gizli Mod)
	İki kez kısa basın	Mikrofonu açın/kapatın. (Sessiz Mod)

2-3 Gösterge LED'i

Üstten Görünüm 1



Pil Indicator

Video kaydediyor

LED	Durum	Açıklama
	Yanıp Sönen / Kırmızı	Düşük pil

Bilgisayar'dan şarj etme veya kamerayı şarj yuvasına takın

LED	Durum	Açıklama
	Hala / Sarı	Şarj Durumu

Pilinizin şarj durumunu kontrol etme

LED	Durum	Açıklama
	Hala / Yeşil	> %67 Şarj Oldu
	Hala / Sarı	%31'den %67'ye kadar Şarj Oldu
	Hala / Kırmızı	< %31 Şarj Oldu

Üstten Görünüm 2



Durum Indicator

Güç açılıyor

LED	Durum	Açıklama
	Hala / Kırmızı	Başlatılıyor

Video kaydediyor

LED	Durum	Açıklama
	Yanıp Sönen / Yeşil	Bellek neredeyse dolu
	Hızlı Yanıp Sönen / Mavi	Bluetooth eşleştirmesi devam ediyor
	Yanıp Sönen / Mavi	GPS Konumlandırma işlemi devam ediyor
	Hala / Mavi	Ara Belleğe Alma Modunda durumunu kontrol ediliyor
	Yanıp Sönen / Kırmızı	Video Kayıt Modunda durumunu kontrol ediliyor
	Hala / Kırmızı	Sessiz modu (Mikrofon kapalı)

Bir bilgisayara bağlanma

LED	Durum	Açıklama
	Yanıp Sönen / Yeşil	Veriler aktarılıyor

Önden görünüş



Kayıt Göstergesi

LED	Durum	Açıklama
●	Yanıp Sönen / Mavi	Güç açılıyor
	Hala / Mavi	Ara belleğe alma modu
●	Yanıp Sönen / Kırmızı	Video kayıt modu
	Hala / Kırmızı	Tarayıcı / Bilgisayara bağlanır

2-4 DrivePro Body Gvdesini Őarj Etme

Kullanmadan nce batarya tam dolu olduėundan emin olun. DrivePro Body Őarj etmek iin bir g adaptrne baėlayın veya kamerayı USB kablo ile bilgisayara baėlayın. Őarj edildiėinde kamera Őarj gstergesi LED'i hala sarıe dner ve kamera tamamen Őarj olduktan sonra kapatılır.

DrivePro Body Őarj etmek iin aŐaėıdaki yollardan herhangi birini kullanabilirsiniz:

- 5V/2A adaptrn (İsteėe Baėlı) kullanarak USB kablosunu DrivePro Body 40'a ve duvar prizine baėlayın.
- USB kablosunu DrivePro Body 40'a ve bir bilgisayara baėlayın.
- DrivePro Body Gvdesini Transcend'in Baėlantı İstasyonuna (İsteėe Baėlı) baėlayın.



"UYARI"

Őarj etmek iin orijinal olmayan USB kablosu kullanmayın.



"Not"

Őarj iin ideal sıcaklık 10°C ile 40°C arasındadır ve ıkıŐ gc DC 5V/2A'dır.

3. Video Kaydediyor

3-1 Ara Belleğe Alma Modu

Arabelleğe Alma modunda kayıt, dosyalar dahili depolamaya kaydedilmediğinden, depolama alanından önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir.

Açmak ve Arabelleğe Alma modunu başlatmak için (varsayılan olarak), **🔌 Güç** düğmesine uzun basın; bir bip sesi duyacaksınız. Güç açıldığında kayıt göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve ardından Ara Belleğe Alma Modunda sabit maviye dönecektir. Kaydı durdurmak ve kapatmak için **🔌 Güç** düğmesine uzun basın; bir bip sesi duyacaksınız.

Ara belleğe alma modu ile Kayıt modu arasında geçiş yapmak için **🔌 Güç** düğmesine iki kez basın. İki bip sesi duyacaksınız.



"Not"

Arabelleğe alınmış video uzunluğu, DrivePro Body Toolbox aracılığıyla ayarlanabilir.

3-2 Kayıt Modu

Bir olay meydana geldiğinde Kayıt moduna geçin. Kaydedilen dosya ve olaydan önceki en fazla 2 dakikalık görüntü dahili belleğe kaydedilir.

Kayıt modunu başlatmak için, DrivePro Body 40 Arabelleğe Alma modundayken **Güç** düğmesine iki kez basın. İki bip sesi duyacaksınız ve kayıt göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir. Kaydı durdurmak için **Güç** düğmesine tekrar uzun basın. Bir bip sesi duyduktan sonra LED ışığı ve cihaz kapanacaktır.

Kayıt modunda kaydedilen video dosyaları "VIDEO" adlı klasöre kaydedilecek ve döngü kaydı etkinleştirilerek üzerine yazılacaktır.

DrivePro Body 40, her 3 dakikada bir yeni video dosyalarını otomatik olarak kaydeder. (Varsayılan kayıt uzunluğu 3 dakikadır.)



"Not"

Döngü kaydı varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox aracılığıyla etkinleştirilebilir.

3-3 Kızılötesi Video Kaydı için LED Işığı Açın

DrivePro Body 40 düşük ışık koşullarında kızılötesi otomatik olarak açar. Dört Kızılötesi LED yanacaktır. Ayrıca Kızılötesi LED modunu manuel olarak açmak/kapatmak için **enstantane** düğmesine de uzun süre basabilirsiniz. Kısa mesafeli kızılötesi yansıma nedeniyle ışık koşullarının yanlış değerlendirilmesini önlemek için lütfen DrivePro Body 40'ı nesneden en az 1 metre uzakta tutun.



"Not"

- Kızılötesi LED'lerle kaydedilen videolar gri tonlamalı görüntüler olacaktır.
- Tamamen karanlık (0 lüks) bir ortamda, kızılötesi işlevi, 10 metrelik etkili bir mesafedeki hareketli nesneleri tanımlayabilir.

4. Fotoğraf Çekme

Kayıt sırasında fotoğraf çekmek için **enstantane** düğmesine kısa basın. Bir bip sesi duyduğunuzda, fotoğraf çekilmiş demektir. Resimler "PHOTO" adlı klasöre kaydedilecektir.



"Not"

Kızılötesi LED'lerle çekilen fotoğraflar gri tonlamalı olacaktır.

5. Ses Kaydediyor

Bu fonksiyonu kullanmak için DrivePro Body Toolbox aracılığıyla yapılandırmanız gerekir. **Enstantane** düğmesine uzun basma ayarını "Kızılötesi LED'leri etkinleştirme"den "Ses Kaydı fonksiyona" değiştirmeniz gerekecektir. Ses Kaydı dosyaları "AUDIO" adlı klasöre kaydedilecektir.

Transcend® | DrivePro™ Body Toolbox

Device: DPB40_27B1B4

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device Settings | Video Settings | Video Stamp

Time Zone : UTC+08:00

Sync time with PC : Set

GPS : ON

Bluetooth : ON

Device Alerts : Set

Light Frequency : 60 Hz

Snapshot Button : Audio Recording

Audio Sample Rate : 48000 Hz

Reset Using Function Buttons : OFF ON



"Not"

- DrivePro Body Uygulamasına bağlandığında, Ses kaydı devre dışı bırakılır ve cihaz otomatik olarak Kayıt moduna geçer.
- Ses örnekleme hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi de o kadar iyi olur.

6. Gelişmiş Özellik

6-1 Bluetooth Team Sync

"Bluetooth Team Sync", Bluetooth teknolojisine dayalı bir işlevdir. Bluetooth menzilinde, bir vücut kamerası Kayıt moduna aralığında, aynı ekipteki diğer vücut kameraları da arabellek modundan Kayıt moduna geçecektir. Ayrıca, Bluetooth hızlı uyandırma, ekipteki diğer kameraların aynı anda açılıp kayda başlamasına olanak tanır.



"Not"

- Bluetooth Team Sync varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir.
- Bluetooth takım senkronizasyonu DrivePro Body 30, 40, 60 ve 70'te mevcuttur.
- Bluetooth hızlı uyandırma DrivePro Body 40 ve 60'ta mevcuttur.

7. DrivePro Body Uygulamasını Kullanma

iOS ve Android cihazlar için geliştirilen DrivePro Body Uygulaması, akıllı cihazlarınızda kablosuz olarak canlı görüntü videoları izlemenizi ve kamera ayarlarını yapmanızı sağlar.



DrivePro Body Uygulaması




7-1 Uygulamayı İndirme ve Yükleme

1. App Store veya Google Play'de DrivePro Body Uygulamasını arayın.
2. [DrivePro Body Uygulamasını](#) indirip kurun.


Kurulum tamamlandıktan sonra, Uygulama, cihazınızın ana ekranında görüntülenecektir.

7-2 DrivePro Body Uygulamasına Baęlanma


1. “DrivePro Body” Uygulamasına dokunun ve eşleřtirmek için Bluetooth'u açın. Uygulamada **"DrivePro Body 40"**i seçin.

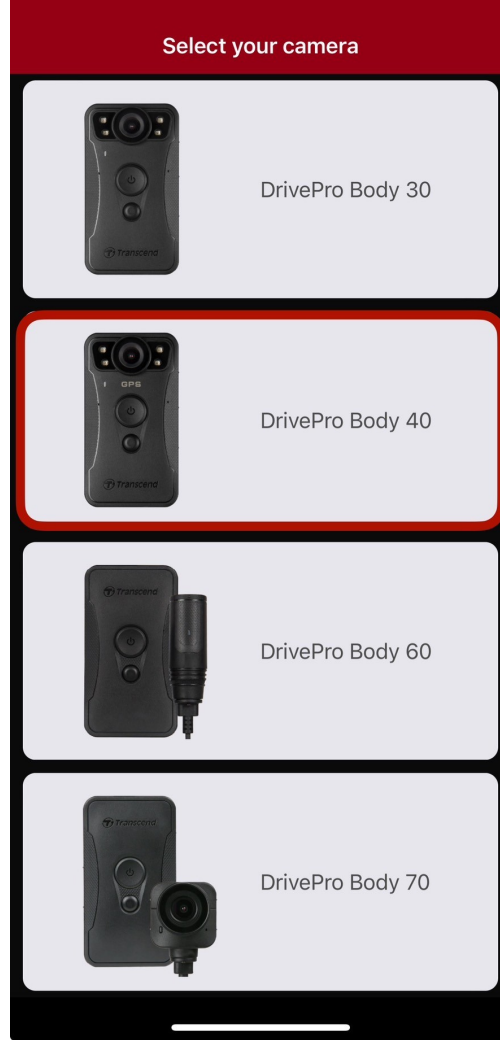



2. **Güç düğmesine**  uzun süre basarak DrivePro Body'yi açın. Devam etmek için "İleri"ye dokununuz.

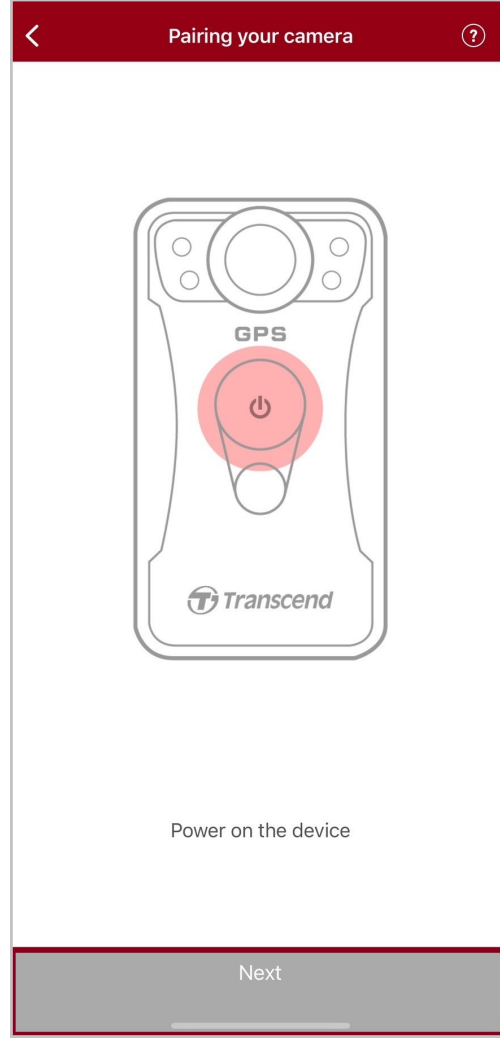

3. Bir bip sesi duyana kadar Status düğmesine uzun basın. Bluetooth'a bağlanmak için Uygulamada "**Bağlan**"a dokununuz. Üç bip sesi duyduktan sonra, Uygulama aracılığıyla fotoğraf çekebilir, kayıt modları arasında geçiş yapabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz.

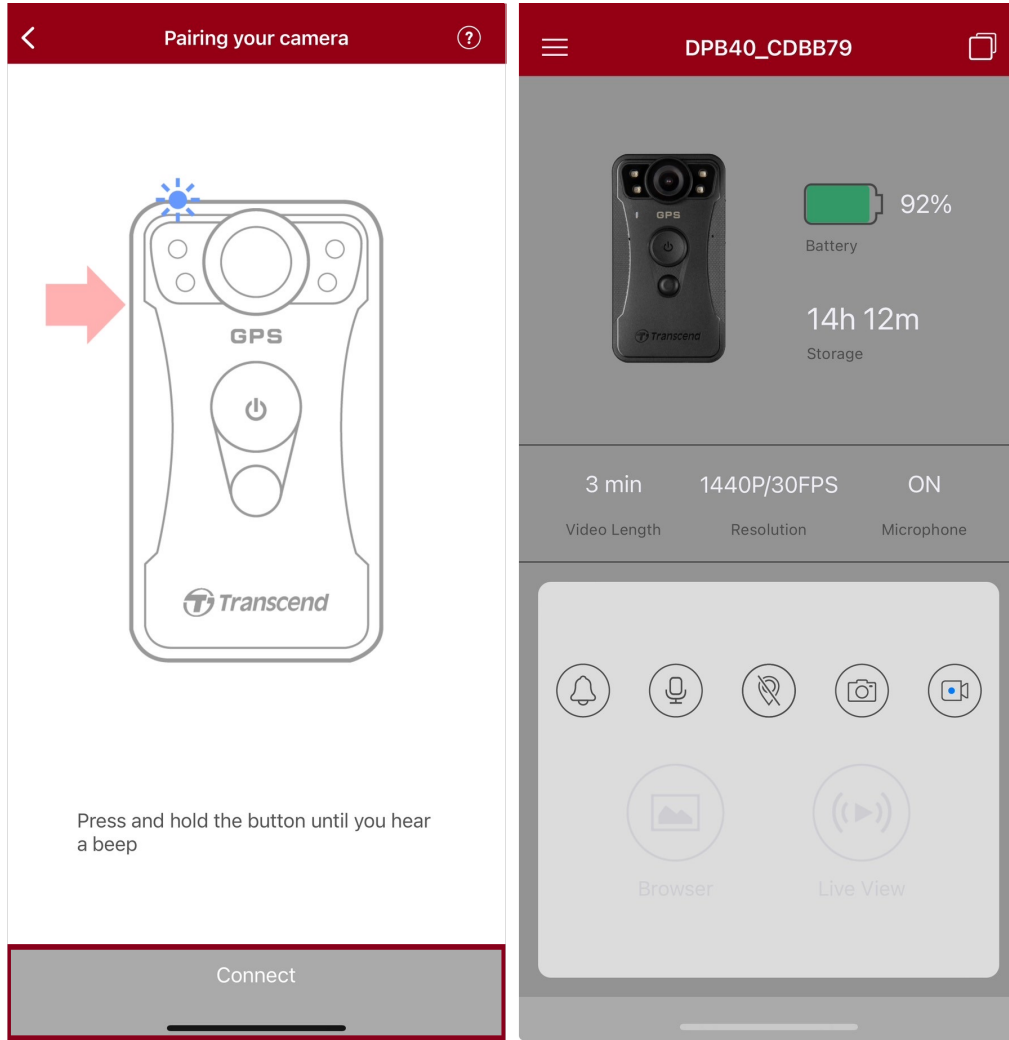


4. "DPB40_XXXXXX" adlı Wi-Fi'ye "12345678" varsayılan şifresiyle bağlanmak için **"Tarayıcı"** veya **"Canlı Görünüm"**ye dokununuz.

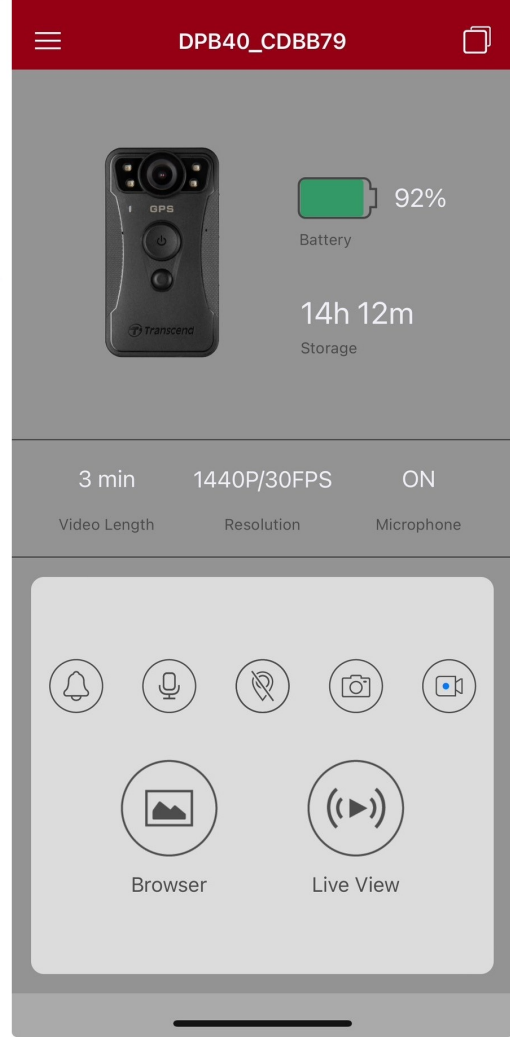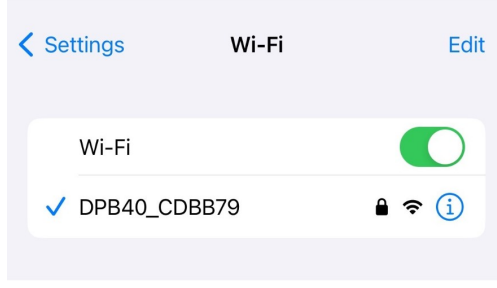

"Not"

Uygulamaya ilk bağlandığınızda DrivePro Body'nin Wi-Fi şifresini değiştirmenizi öneririz.

7-3 DrivePro Body Uygulama Ana Sayfası

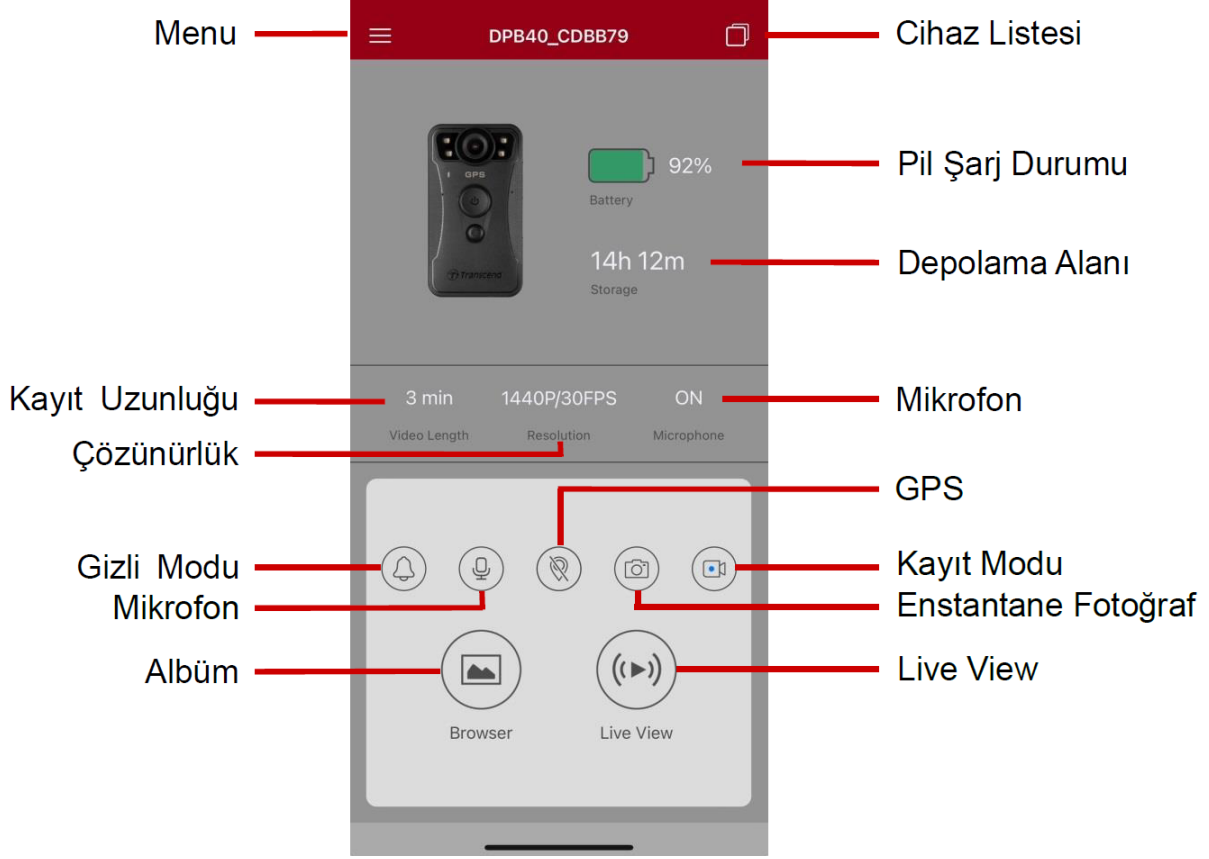


"Not"

DrivePro Body Uygulamasında **"Browser"** veya **"Setting"**e dokunduğunuzda kamera kaydı durdurur ve ön LED sabit kırmızıya döner.

7-4 Video Oynatma ve Fotoğraflara Göz Atma


1. Videoları oynatmak ve fotoğraflara göz atmak için önce Ana Sayfada  veya sol üst köşede bulunan "Browser"ye ve ardından  DrivePro™ Body simgesine dokununuz.
2. Video izlemek, resimlere göz atmak veya ses kayıtlarını dinlemek için alttaki simgelere dokununuz.

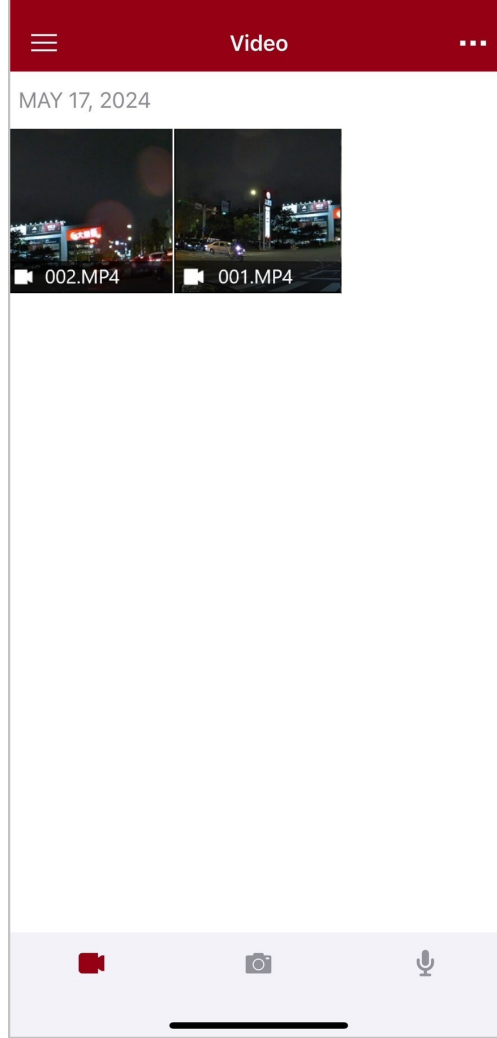

Video oynatılırken, düzenleme için klibin tamamını telefonunuza indirmeden istediğiniz bölümü (10s, 20s veya 30s) kırabilir ve indirebilirsiniz. [Videoyu Kırma](#) bölümüne bakın.

7-5 Ayarlar

Önce sol üst köşeye  dokunun, ardından Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine dokunun. Ayarlar menüsünde video, cihaz, Wi-Fi ve sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

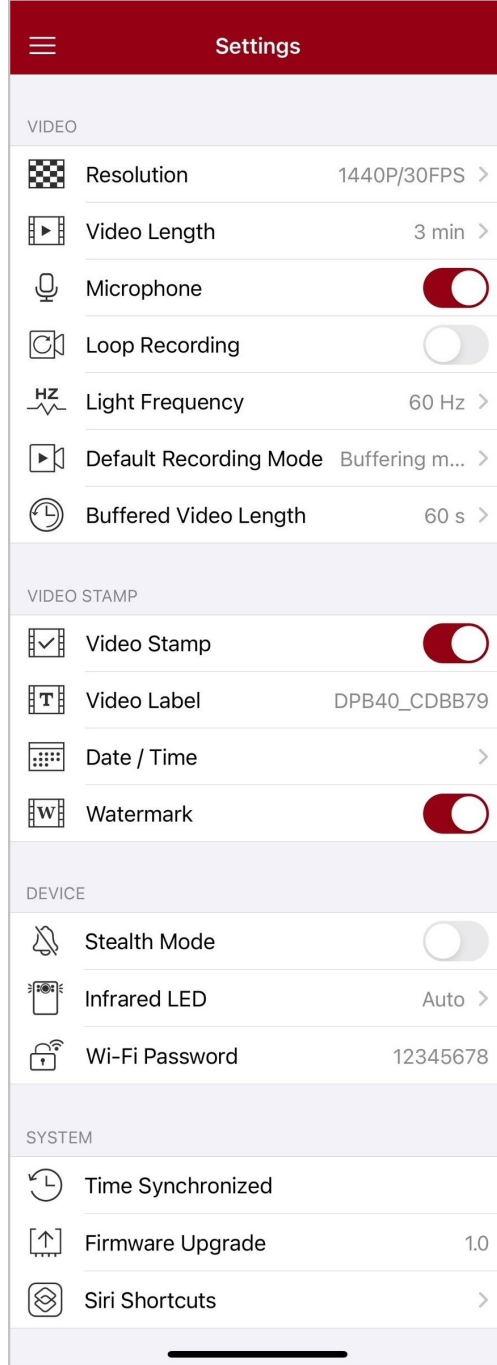

Menüsü

VIDEO		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Çözünürlük	Video kayıt kalitesini ayarlayın, görüntü sabitlemeyi ve otomatik modu etkinleştirin/devre dışı bırakın.  Not: • Görüntü sabitleme etkinleştirildiğinde mevcut çözünürlük seçenekleri 1440P/30FPS ve 1080P/30FPS'dir. • Otomatik mod etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar uygulanır: Kayıt modu (Ara belleğe alma moduna geçilemez), video uzunluğu (3 dakika) ve çözünürlük (1440P/30FPS). Bu ayarlar, Otomatik mod kapatılsa bile korunur. • Otomatik mod, ortama bağlı olarak görüntü sabitlemeyi otomatik olarak açar veya kapatır ve değişiklikler bir sonraki kayıttan itibaren geçerli olur. • Kayıt alanının boyutu çözünürlüğe göre değişir.
		1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (Güç Tasarrufu) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (Güç Tasarrufu)
	Video Uzunluğu	Kaydedilen her videonun kayıt uzunluğunu ayarlayın.
		3 dak. / 5 dak. / 10 dak.
	Mikrofon	Video kaydı sırasında mikrofonu kapatın/açın.
		Kapatın / Açın
	Döngüsel Kayıt	Döngü şeklinde eski kaydı silip, yeni video kaydederler.
		Kapatın (Varsayılan) / Açın
	Işığın Frekansı	A/C ışığının yanıp sönmesini önlemek için uygun frekansı seçin.
		50 Hz / 60 Hz
	Varsayılan Kayıt Modu	Varsayılan kayıt modunu seçin.
		Ara belleğe alma modu / Kayıt modu
	Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu	Kayıt moduna geçmeden önce gerçekleşen çekimleri kaydetmek için ara belleğe alınan video uzunluğunu ayarlayın.  Not: • Çözünürlük ayarları, Ara belleğe alma modunda kaydedilen videoların

		maksimum uzunluğunu belirler. • Çözünürlük 1440P/60FPS veya 1440P/30FPS olarak ayarlandığında, Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu için mevcut seçenekler 30 sn ve 60 sn'dir.
		30 sn / 60 sn / 90 sn / 120 sn

VİDEO KAŞESİ

Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Video Zaman Damgası	Fotoğraflarda veya videolarda video etiketi, tarih/saat, filigran ve GPS koordinatlarını oluşturun. Kapatın / Açın
	Video Etiket	Videoya video etiketini düzenlemek için dokununuz. (Varsayılan etiket DPB40_XXXXXX'tir.)
	Tarih / Saat	Tarih ve saat formatını seçin. TARİH BİÇİMİ: Y/M/D or M/D/Y or D/M/Y SAAT BİÇİMİ: 24HR or AM/PM
	Filigran	Transcend markası ile bir fotoğraflara veya videolara filigran eklenir. Kapatın / Açın

CİHAZ

Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Gizli modu	Gizlilik modunu kapatın/açın. Gizli mod açıkken, ışıklı göstergeler, sesli uyarıcı ve vibratör devre dışı bırakılır. Kapatın / Açın
	Kızılötesi LED'ler	Kızılötesi LED'leri manuel veya otomatik olarak etkinleştirmek için seçin. Manuel / Otomatik
	Wifi Şifre	DrivePro Body 40'in Wi-Fi şifresini belirleyin. (Varsayılan şifre 12345678'dir.)  Not: Uygulamaya ilk bağlandığınızda DrivePro Body'nin Wi-Fi şifresini değiştirmenizi öneririz.

SİSTEM		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Zaman Senkronize etmek için	DrivePro Body zaman bilgileri akıllı cihazınızla senkronize edin.
	Aygıt Yazılımı Yükseltme	Üretici yazılımını en son sürüme yükseltmek için dokunun.
	Siri Kısayolları	DrivePro Body'nizi hızlıca çalıştırmak veya güç durumunu kontrol etmek için uygulamayı Siri Kısayollarına ekleyin. DrivePro Body'nizi kontrol etmek için Siri'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.



"UYARI"

- DrivePro Body Uygulamasını kullanarak aygıt yazılımı güncellemesine devam etmeden önce batarya seviyesinin en az %50 olduğundan emin olun. Alternatif olarak, sabit bir güç kaynağı için güç kablosunu da bağlayabilirsiniz.
- Aygıt yazılımı yükseltme işlemi sırasında lütfen sabırlı olun; tamamlandığında DrivePro Body otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
- Firmware yükseltme hatası nedeniyle DrivePro Body açılmıyorsa teknik destek için lütfen Transcend müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

7-6 Konum Geçmişi

DrivePro Body uygulamaya bağlandığında, en son zaman damgasını ve konumu kaydederek kameranın kaybolması durumunda değerli bilgiler sunar.

[DrivePro Body'nizin bağlantı konumunu nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin >](#)

7-7 DrivePro Body'nizi Siri Kullanarak Kontrol Edin

Kaydı hızlıca başlatmak, görüntü yakalamak veya DrivePro Body güç durumunu kontrol etmek için uygulamayı Siri Kısayolları'na ekleyebilirsiniz.

[Siri'den DrivePro Body'yi kontrol etmesini isteyin >](#)



"Not"

- Siri'yi kullanmak için iPhone'unuzun internete bağlı olması gerekir. Hücresel ücretler geçerli olabilir.
- Bu işlev yalnızca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı olan DrivePro Body modellerinde mevcuttur. (DrivePro Body 30, 40, 60 ve 70)
- Siri Kısayolları yalnızca iOS 13.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larda mevcuttur.

8 . DrivePro Body Toolbox Yazılımını Kullanma

DrivePro Body Toolbox, kameranin dosyaları kolayca düzenleme için bir video dosyası yönetim yazılımıdır. Yazılım, kullanıcıların DrivePro Body kameranin temel işlevlerini ayarlamasına izin veren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

8-1 Sistem Gereksinimleri

DrivePro Body 40'u bir bilgisayara bağlamak ve DrivePro Body Toolbox'ı kullanmak için sistem gereksinimleri :

Çalışan bir USB bağlantı noktasına sahip bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar :

- Microsoft Windows 10 veya sonrası
- macOS 10.14 veya sonrası

DrivePro Body Toolbox'ı indirme ve yükleme:

1. Kurulum dosyalarını indirin:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. DrivePro Body Toolbox yazılımını masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza yükleyin.

8-2 Durum

Lütfen **kullanıcı etiketi**, **model**, **cihaz seri numarası** ve **donanım yazılımı sürümü** dahil olmak üzere DrivePro Body'nin temel bilgilerini Durum sayfasında bulabilirsiniz.



DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCEABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection



DPB40_CDBB79
DPB40A
Device : C0F535CDBB79
Firmware Ver : 1.0
Team Sync : OFF

Last Backup
2024/07/23 08:57:00

100.49 GB free (13h 52m)
 100%

Backup



Kullanıcı etiketini ve **Bluetooth Team Sync** işlevini ayarlamak için  tıklayın.

 "Not"

Bluetooth Team Sync için 1'den 10'a kadar "tercih edilen ekip numarası"nı seçin.

Bir cihazı bulmak için  simgesine tıklayın.

Videoları oynatmak ve fotoğraflara göz atmak için  simgesine tıklayın.

Web kamerası moduna girmek için, cihazı kamera ve mikrofon olarak kullanmak için  simgesine tıklayın.

Yedeklemeye başlamak için

Backup

 simgesine tıklayın.

8-3 Ayarlar

Ayarlar sayfasında, **Cihaz**, **Video** ve **Video Damgası** ayarlarını yapabilirsiniz.

Transcend®

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Device DPB40_27B1B4

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Time Zone : UTC+08:00

Sync time with PC : Set

GPS : ON

Bluetooth : ON

Device Alerts : Set

Light Frequency : 60 Hz


Snapshot Button : Infrared LED

Infrared LED : Auto

Reset Using Function Buttons : OFF ON


Cihaz ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Saat Dilimi	Saat diliminizi seçin.
Bilgisayar saati ile senkronize etme	Cihazın saatini PC ile senkronize etmek için “Set” düğmesine tıklayın.
GPS	GPS'i açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK
Bluetooth	Bluetooth'u açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK
Cihaz Uyarıları	Gizli modu açmak/kapatmak için “Set” düğmesine tıklayın. Gizli mod açıkken, LED göstergeler, sesli uyarıcı ve vibratör devre dışı bırakılır.

Cihaz ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	KAPALI / AÇIK
Işığın Frekansı	A/C ışığının yanıp sönmesini önlemek için uygun frekansı seçin.
	50 Hz / 60 Hz
Enstantane Düğmesi	Kızılötesi LED'leri veya ses kayıt fonksiyonu etkinleştirmek için enstantane düğmesi  uzun basın ayarını yapın.
	Kızılötesi LED / Ses Kaydı
Kızılötesi LED	Kızılötesi LED'leri manuel veya otomatik olarak etkinleştirmek için seçin.
	Manuel / Otomatik (varsayılan)
Sıfırla Fonksiyon Düğmelerini Kullanır	Güç açıkken, cihazı formatlamak ve sıfırlamak için Güç  ve Enstantane  düğmelerine aynı anda 5 saniye basın. Bundan sonra kamera kapanacaktır. (Varsayılan: KAPALI).

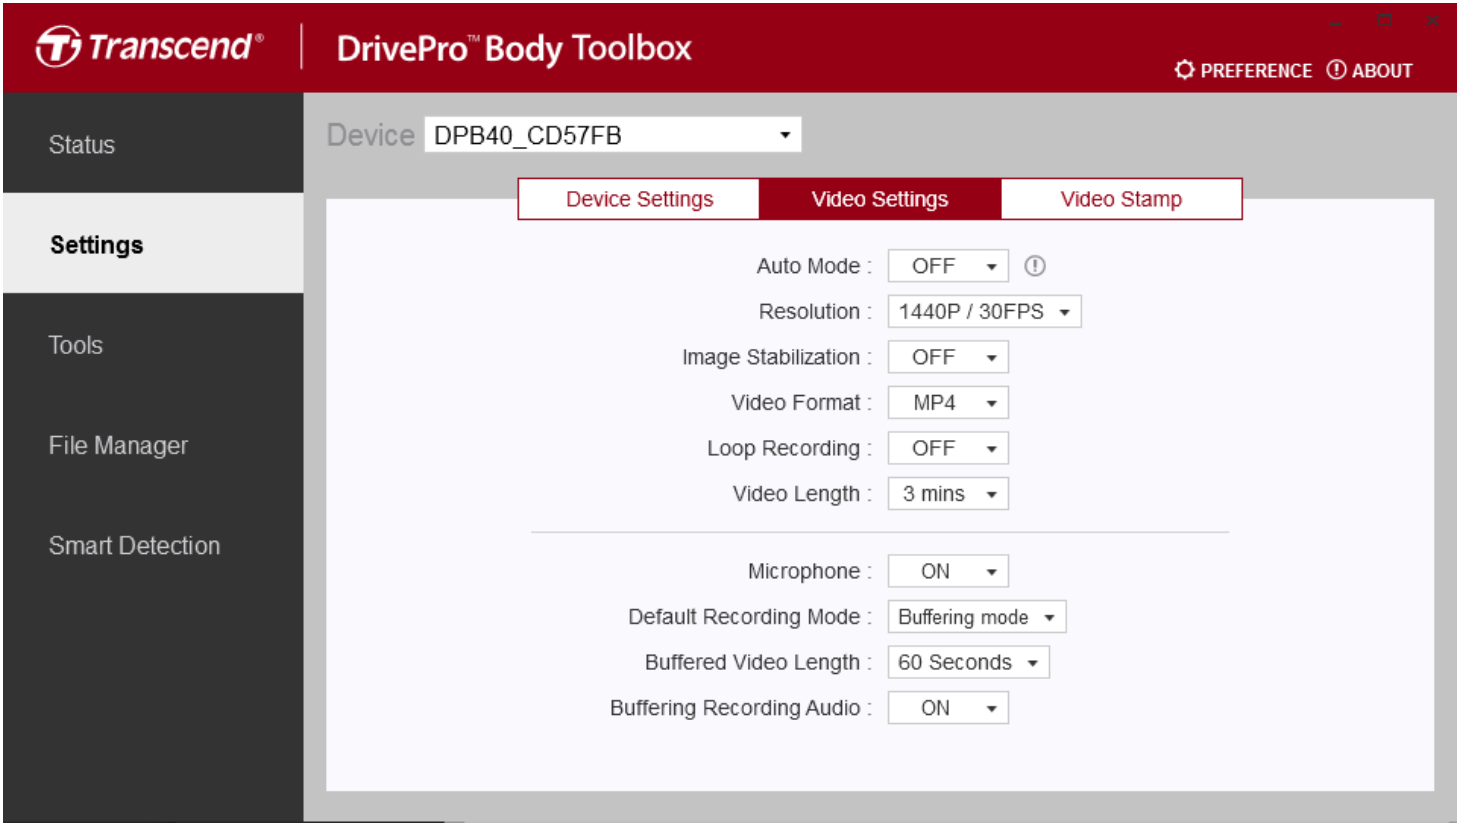

Video ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Otomatik Mod	Otomatik modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. 🔔 Not: • Otomatik mod etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar uygulanır: Kayıt modu (Ara belleğe alma moduna geçilemez), video uzunluğu (3 dakika) ve çözünürlük (1440P/30FPS). Bu ayarlar, Otomatik mod kapatılsa bile korunur. • Otomatik mod, ortama bağlı olarak görüntü sabitlemeyi otomatik olarak açar veya kapatır ve değişiklikler bir sonraki kayıttan itibaren geçerli olur.
	OFF / ON
Çözünürlük	Video kaydı için kaliteyi ayarlayın. 🔔 Not: Kayıt alanının boyutu çözünürlüğe göre değişir.
	1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (Güç Tasarrufu) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (Güç Tasarrufu)
Görüntü Sabitleme	Görüntü sabitlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. 🔔 Not: Görüntü sabitleme etkinleştirildiğinde, mevcut çözünürlük seçenekleri 1440P/30FPS ve 1080P/30FPS'dir.


Video ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	KAPALI / AÇIK
Video Formatı	Kayıt dosya formatını ayarlayın.
	MOV / MP4
Döngüsel Kayıt	Döngü şeklinde eski kaydı silip, yeni video kaydederler.
	KAPALI (varsayılan) / AÇIK
Video Uzunluğu	Kaydedilen her videonun kayıt uzunluğunu ayarlayın.
	3 dak. / 5 dak. / 10 dak.
Mikrofon	Video kaydı sırasında mikrofonu açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK
Varsayılan Kayıt Modu	Varsayılan kayıt modunu seçin.
	Ara Belleğe Alma Modu / Kayıt Modu
Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu	Kayıt moduna geçmeden önce gerçekleşen çekimleri kaydetmek için ara belleğe alınan video uzunluğunu ayarlayın. 🔔 Not: • Çözünürlük ayarları, Ara belleğe alma modunda kaydedilen videoların maksimum uzunluğunu belirler. • Çözünürlük 1440P/60FPS veya 1440P/30FPS olarak ayarlandığında, Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu için mevcut seçenekler 30 sn ve 60 sn'dir.
	30 sn / 60 sn / 90 sn / 120 sn
Ses Kaydı Arabelleğe Alma	Ara belleğe alma modunda mikrofonu açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK

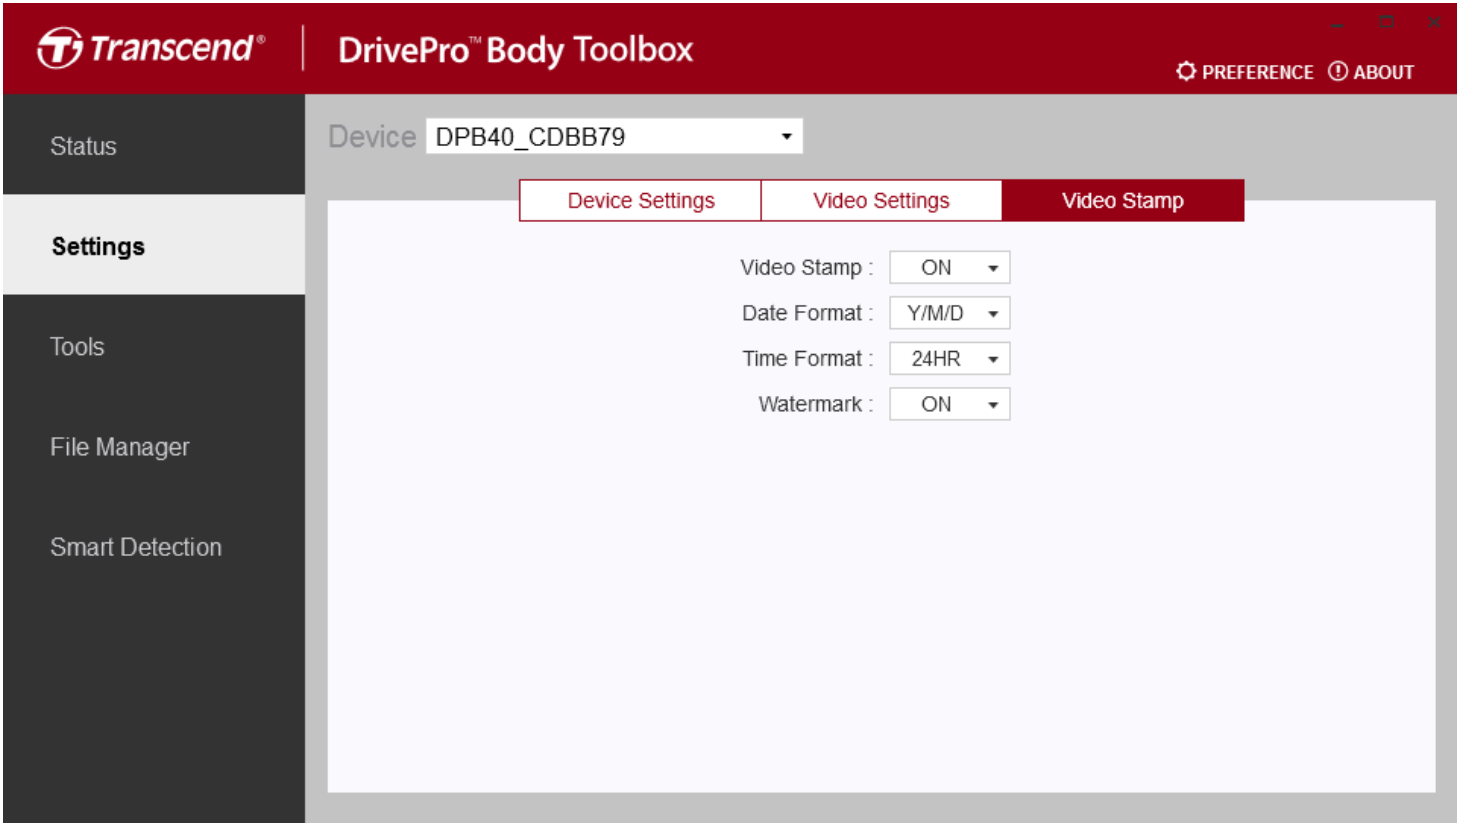

Video Damgası	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Video Damgası	Fotoğraflarda veya videolarda video etiketi, tarih/saat oluşturun.
	KAPALI / AÇIK
Tarih formatı	Tarih formatını seçin.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Saat formatı	24 saatlik veya 12 saatlik Saat formatını seçin.
	24HR / AM/PM
Filigran	Transcend markası ile bir fotoğraflara veya videolara filigran eklenir.
	KAPALI / AÇIK

8-4 Araçlar

Araçlar sayfasında, ürün yazılımını en son sürüme yükseltebilir, diski biçimlendirebilir veya DrivePro Body'yi varsayılan durumuna sıfırlayabilirsiniz.

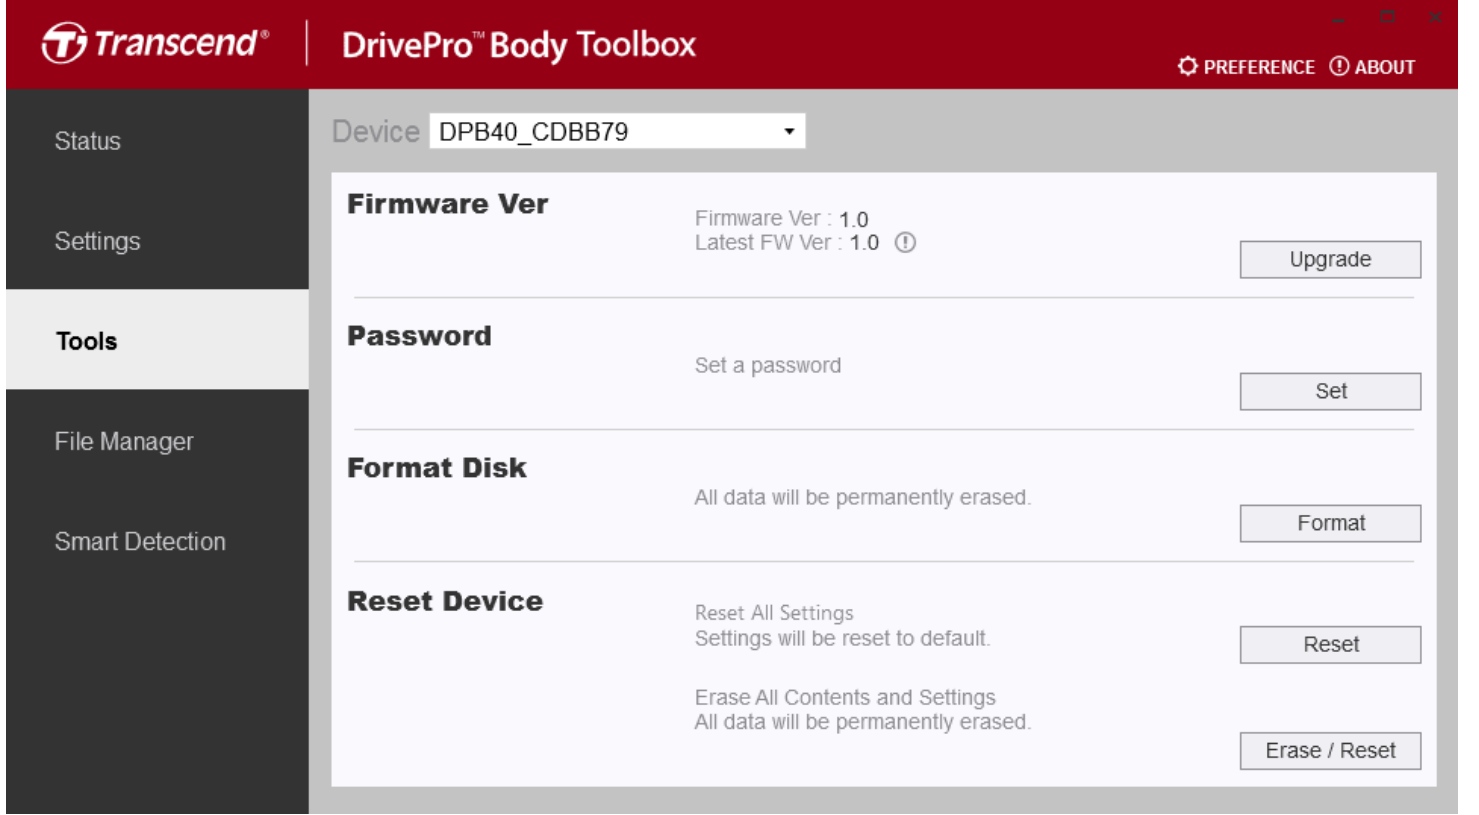

Aletler	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Donanım Yazılımı Sürümü	Üretici yazılımını en son sürüme yükseltmek için dokununuz.
Şifre	Vücut kamerasının sürücüsünü korumak için bir parola belirleyin. Parola 8 ila 16 karakter arasında, harf veya rakam olmalıdır.
Disk Formatlama	Diskinizi formatlayın.
Cihazı sıfırlama	Tüm ayarları varsayılan ayarlara sıfırlayın veya tüm içerikleri ve ayarları silme.



"UYARI"

- Donanım yazılımı yükseltilirken güç kablosunu ASLA çıkarmayın.
- En iyi kayıt kararlılığı için, cihazı her kullandığınızda verilerinizi DrivePro Body Toolbox ile yedeklemeniz veya her üç ayda bir Toolbox'ı kullanarak formatlamanız önerilir.
- Lütfen DrivePro Body Toolbox'ı yalnızca DrivePro Body'inizi biçimlendirmek için kullanın.
- Diski biçimlendirmek, tüm verileri kalıcı olarak siler.

8-5 Dosya Yönetimi

Veriler yedeklendikten sonra, Dosya yönetimi sayfasında videolarınızı ve fotoğraflarınızı arayabilir ve yönetebilirsiniz.

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Search


From : Select a date

To : Select a date

Icons for search, refresh, delete, download, and print

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2024_0722_112018_058	MP4	2024/07/22 11:23:06	C0F535CDBB79		
2024_0722_100804_001	JPG	2024/07/22 10:08:04	C0F535CDBB79		
2024_0722_100807_002	JPG	2024/07/22 10:08:07	C0F535CDBB79		
2024_0722_101638_003	JPG	2024/07/22 10:16:38	C0F535CDBB79		
2024_0722_102428_004	JPG	2024/07/22 10:24:31	C0F535CDBB79		
2024_0722_102435_001	WAV	2024/07/22 10:24:47	C0F535CDBB79		

- Videoları ekranda oynatmak için tıklayın.
- Videoları tam ekrana büyütmek için tıklayın. Bir GPS alıcısı ile yollar, kaydedilen video ile birlikte görüntülenebilir.

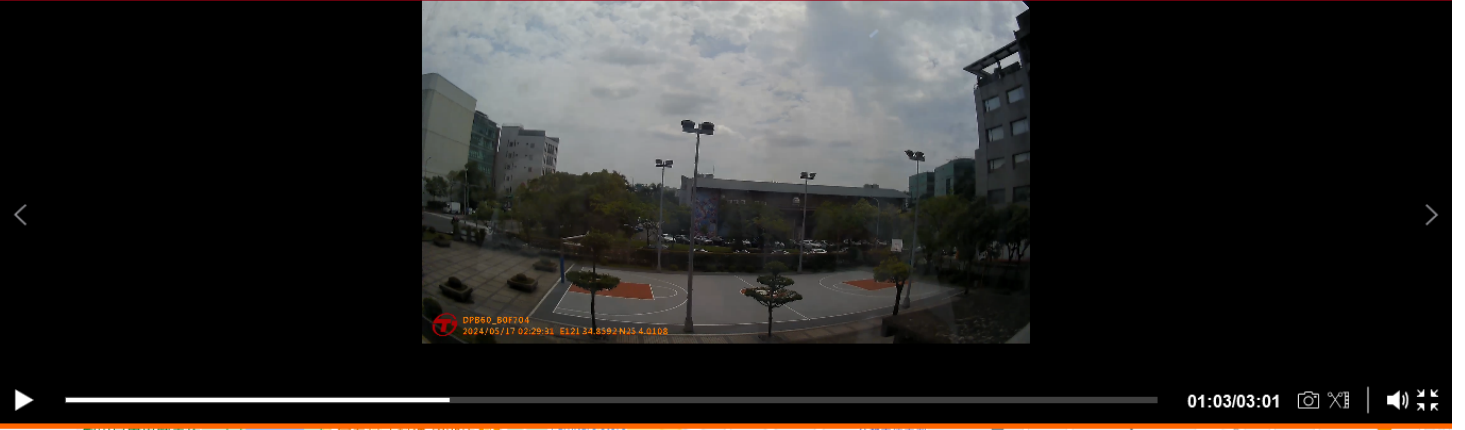

"Not"

Yalnızca Microsoft Windows 10 veya üstü (64 bit) GPS izlerini görüntülemeyi destekler.

- Sahibi ve Kategoriyi eklemek, silmek veya düzenlemek için sayfanın sağ  tarafına tıklayın.

Settings

Owner	Category
Bryson	Auto Theft
Joyce	Murder
Winnie	Armed Robbery
Anton	Residential Burglary
	Carjacking

OK

- Seçilen dosyanın Sahibini ve Kategorisini sınıflandırmak için  tıklayın.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 Akıllı Algılama

DrivePro Body kamera, videolardaki yüzleri otomatik olarak algılayan ve görüntüleri kenar çubuğuna çıkararak kullanıcıların yüzleri bulanıklaştırmasına veya engellemesine olanak tanıyan bir özellik sunar. Kurulum talimatları için lütfen [DrivePro Body Toolbox Kılavuzuna](#) bakın.



"Not"

Bu özellik yalnızca Microsoft Windows 10 veya sonraki sürümlerde (64 bit) desteklenir.

8-7 Tercih

DrivePro Body Toolbox'ın ayarlarını yapmak için sayfanın üst kısmına  **PREFERENCE** tıklayın. Tercihinize göre aşağıdaki mevcut seçenekleri kontrol edin.

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK

[Daha fazla bilgi için DrivePro Body Toolbox Kılavuzuna bakın](#) >

9. Dosyaları Bilgisayara Aktarma

DrivePro Body'dan bilgisayara dosya aktarmak için:

1. USB kablosunu DrivePro Body Gövdesinin bağlantı soketine takın.
2. Kablonun diğer ucunu masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlayın.



DrivePro Body'niz artık harici bir sabit disk gibi veri aktarmaya hazır. Dosyaları bilgisayara aktarmak için bunları vücut kamerasının klasöründen kopyalayın.



"Not"

MacOS'ta hafıza kartınızdan dosyaları manuel olarak sildikten sonra, bu dosyalar hafıza kartında gizli dosyalar olarak geçici olarak var olabilir ve yer kaplayabilir. Alanı tamamen boşaltmak için lütfen Çöp Kutusunu boşaltın veya bellek kartını biçimlendirin.



"UYARI"

- Veri kaybını önlemek için, DrivePro Body'yi bilgisayarınızdan çıkarırken her zaman uygun çıkarma prosedürlerini izleyin.
- DrivePro Body bir bilgisayara bağlandığında, yalnızca dosya aktarımı için kullanılabilir. DrivePro Body şu anda bir vücut kamerası olarak fonksiyon görmemektedir. Fonksiyonları sürdürmek için lütfen kameranızın bilgisayarla bağlantısını kesin.

10. Yerleştirme İstasyonu (Opsiyonlu)

Transcend'in TS-DPD6C ağ bağlantılı yerleştirme istasyonu, DrivePro Body 40 için özel olarak tasarlanmıştır ve ağ üzerinden eksiksiz bir şarj, veri yükleme ve kamera yönetimi çözümü sunar. Kullanıcılar aynı anda birden fazla DrivePro Body 40 cihazını şarj edebilir ve dosyaları (video kayıtları ve anlık görüntüler dahil) bir USB bağlantı noktası üzerinden harici bir depolama cihazına paylaşabilir.



[Daha fazla bilgi için lütfen DPD6C Kullanım Kılavuzuna bakın. >](#)

11. Uyarılar

- **Hatalı veya deforme olmasını önlemek için DrivePro Body aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:**
 - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerlerde, örneğin güneşte park edilmiş bir arabada
 - Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcının yanında
 - Güçlü manyetik alanların yakınında
 - Kumlu veya tozlu yerlerde
- **Lütfen DrivePro Body lensini sürekli ve dikkatli bir şekilde temizleyin ve koruyun.**
 - Aşağıdaki durumlarda lensi yumuşak bir bezle silin:
 - Objektifte parmak izleri olduğunda
 - Deniz kenarı gibi yerlerde lens tuzlu havaya maruz kaldığında
 - Az kum ve toz bulunan, havalandırılan bir yerde saklayın.
 - Küflenmeyi önlemek için merceği düzenli olarak temizleyin.

- **Temizleme**

- DrivePro Body'nin yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve silin yüzeyi kuru bir bezle silin.
- Kaplamaya veya kasaya zarar verebileceğinden, kamerayı kimyasal ürünler (örn. tiner, benzin, alkol, böcek kovucu, güneş kremi veya böcek ilacı vb.) ve tek kullanımlık bezlerle temizlemeyin.
- Elinizde yukarıda bahsedilen kimyasallardan herhangi biri varken kameraya dokunmayın.
- Kamerayı lastik veya vinil ile uzun süre temas halinde bırakmayın.

- **Nem Yoğuşması**

- DrivePro Body Gövdesi doğrudan sıcak bir yerden soğuk bir yere getirilirse (veya tersi), kameranın içinde veya dışında nem yoğunlaşarak DrivePro Body Gövdesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Nem yoğuşması oluşursa, DrivePro Body'yi hemen kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık 1 saat bekleyin.

- **GPS alıcısı**

- GPS sisteminin performansı ve doğruluğu ortama göre değişiklik gösterebilir.
- GPS sinyalleri binalara ve metalik renkli filmlere geçemez. GPS verilerinin doğruluğu, hava durumu ve DrivePro Body'nin kullanıldığı konum (örn. yüksek binalar, tüneller, köprüler ve ormanlar) dahil olmak üzere çevreye bağlıdır. İlk kez kullanırken, GPS konumlandırması için lütfen cihazı açık havada açık bir alana yerleştirin.

- **Birlikte verilen Velcro tutucu için kullanım talimatları**

- Birlikte verilen Velcro tutucular yağmurluklar, rüzgarlıklar ve diğer plastik yüzeylerde kullanıma uygundur. Ancak pamuk, yün veya deri kullanımı için tavsiye edilmezler; Aksi takdirde, onları dikmenizi öneririz.
- Her Velcro seti iki taraf içerir. Bir tarafı birlikte verilen Velcro tutucuya, diğer tarafı da kumaşlara yapıştırın.
- Uygulama talimatları: Cihazı takmadan ve kullanmadan önce giysilerin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Bandı soyun ve sıkıca yerine bastırın. Optimum performans için 24 saat bırakın.



"UYARI"

Şarj edilebilir piller aşırı koşullar altında sızıntı yapabilir. Yanlış kullanım veya kötüye kullanım aşağıdaki tehlikelere yol açabilir:

- Aşırı ısınma
- Ateş
- Patlama
- Duman emisyonu

12. IP68 Koruma

DrivePro Body 40'in kamera gövdesi, su sıçramasına, suya ve toza dayanıklılık sunan IP68 sınıfındadır. Ancak sıçrama, su ve toz direnci kalıcı durumlar değildir ve normal aşınma nedeniyle azalabilir. Garanti, sıvı hasarını kapsamaz.

Sınırlı garanti, yanlış kullanımdan kaynaklanan arızaları veya hasarları kapsamaz.

- DrivePro Body 40'i suda kullanmayın.
- DrivePro Body 40'i sauna, buhar ve duş odaları gibi yüksek sıcaklıklarda ve nemde kullanmayın.
- Nemin içeri girmesini önlemek için DrivePro Body 40'i yoğun yağmurlarda uzun süre kullanmayın. Şarj etmeden önce güç kablosunun, adaptörün ve bağlantı soketinin tamamen kuru olduğundan emin olun.



"UYARI"

DrivePro Body 40 aşağıdaki durumlarda su geçirmez değildir:

- USB kablosuna bağlandığında
- vidalardan herhangi biri cihazdan çıkarıldığında

13. Özellikler



DrivePro Body 40	
Boyutlar	95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 27.6 mm (H) 3.78" (L) × 2.06" (W) × 1.09" (H)
Ağırlık	136 g (4.8 oz)
Arabirim	Tip-C (USB 2.0)
WiFi Protokolü	802.11n
Frekans	2.4 GHz
Depolamak	Dahili 128GB kapasite
Lens	5-megapiksel, F/2.0, 130° (diyagonal)
Çözünürlük / Kare Hızı (Maks.)	2K QHD (2560 x 1440) 60FPS
Video Formatı	MP4 (H.264)
Batarya	Li-Polymer 3120 mAh
Batarya Ömrü (Maks.)	11 saat 🔔 Not: Gerçek video kayıt uzunluğu çevre koşullarına göre değişebilir.
Güç Kaynağı (Maks.)	Giriş: DC5V / 2A

Çalışma Sıcaklığı	-20°C (-4°F) ila 60°C (140°F) Adaptörle şarj ederken 10°C (50°F) ila 40°C (104°F)
IP Koruma Sınıfları	IP68
Sertifikasyon	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Şok Dayanımı	MIL-STD-810G 516.6 – Geçiş Düşürme Testi
Garanti	2 Yıllık Sınırlı
Not	DrivePro Body 40, 60FPS'de yüksek kaliteli kaydı destekleyen Elektrikli Görüntü Sabitleme (Electric Image Stabilization/EIS), Geniş Dinamik Aralık (Wide Dynamic Range/WDR), Yüksek Dinamik Aralık (High Dynamic Range/HDR) ve Yüksek Kare Hızı (High Frame Rate/HFR) gibi görüntü iyileştirme teknolojilerine sahiptir. Temel ayrıntılar düşük, loş ışıkta bile sunulabilir.

14 . Sıkça Sorulan Sorular

DrivePro Body kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, sorunları gidermek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Sorularınıza ideal bir çözüm bulamıyorsanız, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya veya servis merkezine danışın veya yerel Transcend şube ofisi ile iletişime geçin.

Daha fazla SSS ve Teknik Destek hizmetleri için Transcend'in web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **Bilgisayar işletim sistemim DrivePro Body'imi algılayamıyor.**

Lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- DrivePro Body'niz USB bağlantı noktasına doğru şekilde bağlı mı? Değilse, fişini çekin ve yeniden bağlayın. Her iki USB kablosunun ucunun da Kullanım Kılavuzunda gösterildiği gibi doğru şekilde bağlanır.
- Bilgisayarın USB bağlantı noktaları etkin mi? Değilse, etkinleştirmek için bilgisayarınızın (veya ana kartınızın) Kullanım Kılavuzuna bakın.

- **DrivePro Body düğmelerinin hiçbiri yanıt vermiyor.**

- Lütfen DrivePro Body Gövdesini kapatıp tekrar açmak için düzleştirilmiş bir ataş gibi veya düz uçlu ince bir tepsisi kullanarak DrivePro Body Gövdesinin altındaki Reset düğmesine basın.

- **DrivePro Body 40 su geçirmez ve darbeye dayanıklı mı?**

- DrivePro Body 40 Gövdesi, IP67 toz ve su korumalıdır ve ABD askeri düşme testi standartlarını karşılar*.

* MIL-STD-810G 516.6 –Transit Düşürme Testi

- **DrivePro Body 40 şarj olurken kayıt yapabilir mi?**

- Şarj sırasında kayıt sağlamak için DrivePro Body 40'un 5V/2A olan özel gereksinimlerini karşılayan harici bir güç kaynağı kullanmak çok önemlidir. Bu, güç bankalarının uygun seçeneklerden biri olarak değerlendirilmesini içerir.

15. AB Uyumluluk Beyanı

Transcend Information işbu vesileyle, radyo ekipmanı işlevselliğini içeren CE işaretli tüm Transcend ürünlerinin 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Dashcam / Vücut Kamerası serisi	
Frekans: 2400 MHz - 2483,5 MHz	Maksimum iletim gücü: < 100 mW

16. Geri Dönüşüm ve Çevre Koruma

Ürünün geri dönüştürülmesi (WEEE) ve pilin atılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Garanti

Bu ürünün garanti süresini lütfen ambalajı üzerinde bulunuz. **Garanti Hüküm ve Koşulları** ile **Garanti Sürelerinin ayrıntıları** için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın.:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) Açıklaması

Genel kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın.:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Yazılım lisans koşullarının ayrıntıları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi

Bu cihaz, Kısım 15 FCC Kurallarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu Ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR)

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen FCC taşınabilir RF maruz kalma limitine uygundur. Bir ölçü birimi kullanan kablosuz cihazlar için maruz kalma standardı, Özgöl Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinir. FCC tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır.

Bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında minimum 0 cm mesafe olacak şekilde kurulabilir ve çalıştırılabilir.

- Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Bu cihaz ve anteni, başka herhangi bir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Transcend Information Inc (ABD)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, ABD

TEL: +1-714-921-2000

21. Avrasya Uygunluk İşareti (EAC Belgesi)

